


# tineco

## Ручний миючий акумуляторний пилосос Floor One серії S5/ S6 Stretch

Інструкція з використання

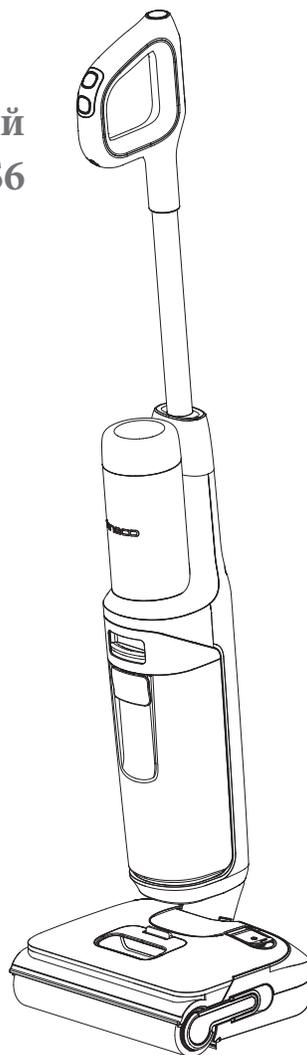

\*Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



[www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)



# ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки .....	2
Технічні характеристики.....	7
Компоненти пристрою.....	8
Акcesуари.....	10
Збірка пристрою .....	11
Експлуатація .....	12
Технічне обслуговування .....	19
Усунення несправностей .....	23
Гарантія .....	24



**ІНСТРУКЦІЇ НА ІНШИХ МОВАХ  
МОЖНА ЗНАЙТИ НА НАШОМУ  
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ**



# Важливі інструкції з техніки безпеки

## ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Тільки для домашнього використання.

При використанні електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи викладені нижче.

### **ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.**

Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

- Діти у віці від 8 років та старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не володіють достатнім досвідом та знаннями, можуть використовувати даний прилад, тільки якщо вони знаходяться під належним наглядом, або були проінструктовані щодо безпечного використання даного приладу та усвідомлюють можливі ризики, пов'язані з його експлуатацією. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинно проводитися дітьми без нагляду.
- Прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, що не володіють достатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли дані особи перебувають під наглядом або пройшли інструктаж.
- Використовуйте прилад тільки в приміщеннях на таких поверхнях як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та на поверхнях без килимів та ін. Слідкуйте за тим, щоб не найжджати пилососом на незакріплені предмети або край великих килимів. Зупинка щітки може призвести до передчасного зношення ремня.
- Не допускайте використання приладу в якості іграшки, необхідно здійснювати пильний нагляд при використанні приладу дітьми, а також поряд з ними, домашніми тваринами або рослинами.
- Використовуйте даний прилад тільки у відповідності до даної інструкції з експлуатації. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилкою. У випадках, якщо прилад впав, вами виявлено пошкодження приладу, прилад знаходився на вулиці протягом тривалого часу, падав у воду або не працює належним чином, його слід передати в сервісний центр.
- Заборонено торкатися вологими руками до зарядного пристрою, в тому числі до вилки та контактів.
- Заборонено вставляти будь-які предмети в отвори приладу. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який його отвір заблоковано. Не допускайте накопичення пилу, ворсу, волосся та інших матеріалів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не допускайте потрапляння волосся, одягу, пальців та інших частин тіла в отвори приладу та уникайте їх контакту з рухомими деталями приладу.
- Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
- Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих або горючих рідин, наприклад бензину, або в місцях їх можливої наявності.

- Не використовуйте прилад для збору палаючих або тліючих предметів, наприклад сигарет, сірників або гарячого попелу.
- Не використовуйте пристрій без фільтра.
- Не допускайте ненавмисного ввімкнення приладу. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтесь, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні. Не торкайтесь до перемикача під час перенесення пристрою та стежте за тим, щоб при зарядці пристрою перемикач знаходився в вимкненому положенні, оскільки це може призвести до нещасного випадку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового ввімкнення пристрою.
- Заряджайте пристрій тільки за допомогою вказаного компанією Tinesco зарядного пристрою. При використанні зарядного пристрою, який підходить для одного типу акумуляторів, з акумулятором іншого типу може виникнути небезпека загоряння.
- Використовуйте пристрій тільки зі спеціальним акумуляторним блоком Tinesco. Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може призвести до травм та займання.
- У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапленні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіків.
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.
- Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° C можуть призвести до вибуху.
- Дотримуйтесь всіх інструкцій по зарядці, а також не заряджайте акумуляторний блок або пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильна зарядка або зарядка при температурах за межами вказаного діапазону може призвести до пошкодження акумулятора та підвищення ризику загоряння.
- Обслуговування пристрою повинно виконуватись виключно кваліфікованим фахівцем з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних деталей. Такі дії сприяють безпечній експлуатації пристрою.
- Даний прилад містить незамінні елементи живлення. Не змінюйте і не намагайтесь відремонтувати прилад або акумулятор, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям електрощітки.
- Не заряджайте та не зберігайте прилад на відкритому повітрі або в автомобілі. Заряджайте, зберігайте та використовуйте батарею лише в сухому приміщенні при температурі від 4°C до 40°C. Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
- Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.
- Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.
- Не використовуйте пристрій для збору небезпечних матеріалів та хімічних речовин, таких як розчинники, рідини для усунення засмічень, концентрованих кислот або концентрованих лугів.
- Негайно припиніть експлуатацію приладу при перегріві, появі незвичайних шумів або запахів, низькій потужності всмоктування або витоках електроструму.

- При тривалому зберіганні вимикайте пилосос та відключайте його від електричної розетки.
- Після кожного використання завжди очищайте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.
- Після використання зберігайте пристрій у сухому приміщенні.
- Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.
- Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Tineso або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.
- Виймайте вилку з розетки перед чищенням або обслуговуванням приладу.
- Уникайте наїжджання пилососом на шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхню перевищує 5 мм.
- Не тягніть і не переносьте прилад за шнур, не використовуйте шнур як ручку, уникайте розміщення шнура під дверима та не кладіть шнур поблизу гострих країв або кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за шнур. Для відключення приладу тягніть за вилку, а не шнур.

## Діапазон використання

1. Бездротовий пилосос призначений для використання всередині приміщень на твердих поверхнях, таких як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та ін. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.
2. Щоб уникнути деформації корпусу не піддавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.
3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

## Відомості про миючий засіб

1. Потрапляння великої кількості миючого засобу в мотор може призвести до порушення нормальної роботи приладу.
2. Додавайте засіб відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Використання пристрою». Ми рекомендуємо використовувати миючий засіб, що входить в комплект поставки. Не використовуйте пристрій з кислотними, лужними засобами або будь-якими іншими речовинами, шкідливими для навколишнього середовища.
3. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. При потрапленні будь-якого засобу в очі негайно промийте їх чистою водою. При випадковому потрапленні будь-якого засобу до ротової порожнини негайно зверніться за медичною допомогою.
4. Утилізація брудної води та миючого засобу повинна відповідати правилам місцевого екологічного регулювання.

# Відомості про прилад

1. Не змінюйте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
2. Заряджайте пристрій за допомогою адаптера Tinesco. Вхідна напруга: 100-240 В змін. струму. Зверніть увагу що, як висока, так і низька напруга може пошкодити адаптер, пристрій або навіть викликати небезпеку для користувача.
3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтеся що перемикач живлення знаходиться в вимкненому положенні. Щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор не кладіть пристрій горизонтально та не нахиляйте його.
5. Щоб уникнути випадкового увімкнення завжди зберігайте пристрій на зарядній станції.
6. Перед використанням приладу завжди належним чином встановлюйте резервуари для брудної та чистої води.
7. Щоб уникнути ризику загоряння або отримання травм в зв'язку з коротким замиканням не допускайте намокання приладу та зарядного пристрою.
8. **УВАГА:** Для заряджання акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається з приладом.

## Про док-станцію для зарядки та сушіння (Стосується виключно моделей із функцією сушіння)

**УВАГА:** Не занурюйте базу у воду.

**ОБЕРЕЖНО:** Гаряча поверхня. Під час використання уникайте контакту з нею.

## Утилізація



Батарея містить матеріали, шкідливі для навколишнього середовища, і повинна бути видалена з приладу перед його утилізацією.

Під час видалення батареї пристрій повинен бути вимкнений.

Батареї, зарядні пристрої, аксесуари та пакування слід сортувати для екологічно безпечної утилізації. Не кидайте їх у вогонь, воду чи ґрунт. Не викидайте батареї та зарядні пристрої в побутове сміття!

Якщо витік батареї потрапляє на шкіру або одяг, негайно промийте водою, щоб уникнути подразнення, і зверніться за медичною допомогою.

# Інструкції щодо утилізації згідно з директивою WEEE (електричне та електронне обладнання)



Електричні та електронні відходи не можна викидати разом із побутовим сміттям! Кожен споживач зобов'язаний здати всі пристрої, що вийшли з експлуатації, у спеціальні пункти збору у своєму населеному пункті або в торговельні точки для їх належної та екологічно безпечної утилізації.



Ілюстрація ліворуч показує символ урни на коліщатах, який позначає окремий збір електричних та електронних відходів (WEEE).

## Для країн ЄС:

Цим підтверджуємо, що цей продукт відповідає основним вимогам усіх відповідних директив та регламентів, що діють у Європейському Союзі. Декларацію відповідності (DoC) можна отримати на нашому вебсайті.

Відвідайте: <https://global.tineco.com/compliance/>

Ваша декларація буде завантажена у форматі PDF.

## СИМВОЛИ

	Прочитайте інструкцію з експлуатації
	Тільки для використання в приміщенні
	Постійний струм
	Змінний струм

# Технічні характеристики


Виріб	СЕРІЯ FLOOR ONE STRETCH S6 СЕРІЯ FLOOR ONE STRETCH S6 СЕРІЯ FLOOR ONE STRETCH S5
Напруга	21,6 В, 4000 мА·год, Li-Ion
Номинальна потужність	220 Вт
Час роботи	25–40 хвилин
Час заряджання:	4-5 годин
Швидкість потоку води:	20–100 мл/хв
Ємність резервуара для чистої води (CWT):	≈ 0,8 л
Ємність резервуара для брудної води (DWT):	0,75 л (у положенні "лежачи" – 0,6 л)
Водонепроникність:	IPX4

## Док станція для заряджання і сушки

Вхід	220–240 В, 50–60 Гц
Номинальна потужність (заряджання)	32 Вт
Номинальна потужність (сушіння)	620 Вт
Вихід	26 В, 1 А

\*Орієнтовні дані про час роботи отримані в лабораторії Tinoco.

# Компоненти пристрою

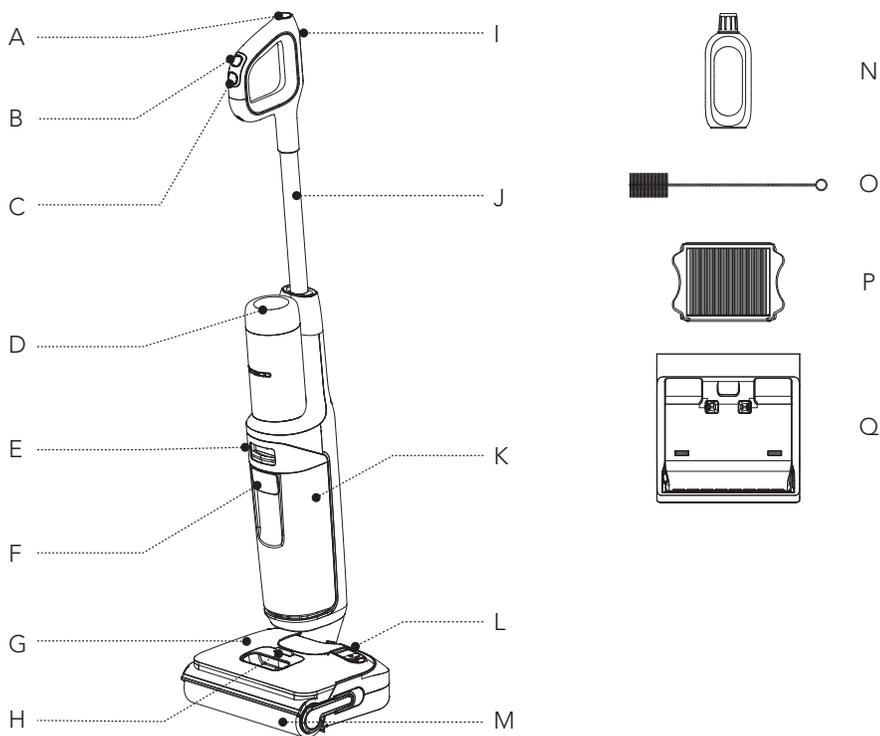

- A. Кнопка самоочищення
- B. Перемикач режимів
- C. Увімкнення/вимкнення живлення
- D. Цифровий дисплей
- E. Кнопка від'єднання резервуара брудної води
- F. Ручка резервуара брудної води
- G. Резервуар для чистої води (CWT)
- H. Кнопка від'єднання резервуара чистої води
- I. Кнопка WiFi/Без звуку/Зміна мови
- J. Трубка
- K. Резервуар для брудної води (DWT)
- L. Вхід для чистої води
- M. Роликова щітка
- N. Розчин для дезодорації та очищення
- O. Інструмент для очищення
- P. Сухий фільтр
- Q. Док станція для зарядки та сушки

## Цифровий дисплей




- A. Режим AUTO (Автоматичний)
- B. Індикатор WiFi
- C. Індикатор рівня заряду батареї
- D. Режим CUSTOM (Індивідуальний)
- E. Індикатор рівня забруднення (Від синього до червоного в залежності від кількості бруду)
- F. Індикатор заповненого або заблокованого резервуара брудної води (DWT)
- G. Індикатор порожнього резервуара чистої води (CWT)
- H. Індикатор блокування роликів щітки
- I. Індикатор процесу сушіння роликів щітки (Застосовується до моделей із функцією сушіння)
- J. Режим SUCTION (Пилосос)
- K. Іконка батареї
- L. Режим MAX (Максимальний)
- M. Іконка самоочищення

# Акcesуари

## Примітка:

Наявність акcesуарів залежить від конкретної моделі приладу. Якщо вам потрібні додаткові акcesуари, будь ласка, відвідайте сайт [www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)




## Очищувальний та дезодоруючий розчин

Видаляє бруд, пил, жир та складні плями з більшості типів твердої поверхні, таких як плитка, мармур, покриті лаком дерев'яні підлоги та інші. Завжди використовуйте розчин Тінесо у вашому пристрої. Додавайте одну кришку розчину на кожен повний резервуар з чистою водою.



## Роликова щітка

М'яка роликова щітка може одночасно виконувати всмоктування та миття. Її можна легко очистити за допомогою функції самоочищення.



## Сухий фільтр

Фільтр і фільтрувальна сітка блокують великі частки і сміття, забезпечуючи довговічність пристрою.

\* Будь ласка, встановіть фільтр перед використанням приладу, інакше це може призвести до менш потужного всмоктування.



## Інструмент для очищення


Повноцінна щітка для очищення резервуара для брудної води (DWT), камери щітки та отворів приладу. Інструмент також має ворсистий кінець для видалення бруду і грязюки з роликової щітки та резервуара для брудної води.

# ЗБІРКА ПРИЛАДУ


## Як зібрати/розібрати прилад?

### Примітка.

Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».

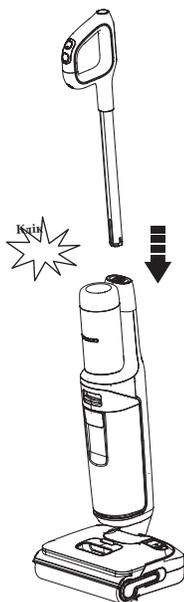

Щоб встановити ручку, вставте її в основний корпус пристрою до характерного клацання.

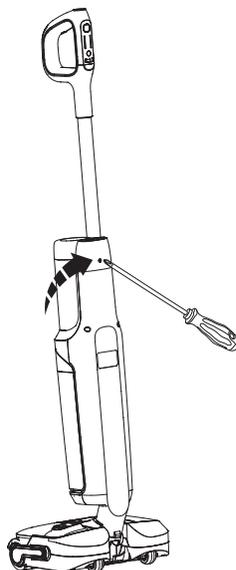


Під час розбирання пристрою ручку необхідно зняти. Натисніть на фіксатор, щоб від'єднати ручку за допомогою інструменту (наприклад викрутки) та зняти її з корпусу пристрою.

# Експлуатація


## Підготовка до роботи

- \* Перед першим використанням заряджайте пристрій 4-5 годин (деталі див. у розділі «Інструкції з заряджання»).
- \* Результати базуються на тестах лабораторії Tinesco. Температурний діапазон лабораторії: 4°C (39.2°F) – 40°C (104°F).
- \*

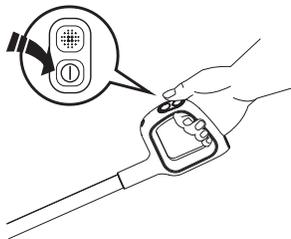

Натисніть кнопку живлення  пристрій увімкнеться у режимі AUTO за замовчуванням. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути.

Перемикайте режими AUTO, MAX і SUCTION, натискаючи дану кнопку 

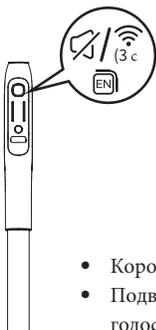

- Коротке натискання для регулювання гучності.
- Подвійне натискання для перемикання мов. (З часом буде додано більше голосових мов; наразі див. фактичний продукт.)
- Утримуйте кнопку 3 секунди для підключення до мережі.
- 

## Поради

**Режим використання розчину для очищення / Режим використання тільки води (Solution mode/ Water Only mode):**

- Прилад за замовчуванням починає працювати в Режимі Solution (використання розчину). Увімкніть прилад у вертикальному положенні, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб переключитися між двома режимами

**Перемикання в Режим використання тільки води (Water Only mode):**


- У режимі Water Only mode світлодіодна індикація змінюється з червоного на синій (використовується тільки воду).

**Перемикання в Режим використання розчину для очищення (Solution mode):**


- У режимі Solution mode світлодіодна індикація змінюється з синього на червоний (використовується миючий розчин).

## Кнопка WiFi / Без звуку / Зміна мови


## Рекомендації для прибирання під ліжком та меблями



Спершу покладіть пристрій горизонтально.

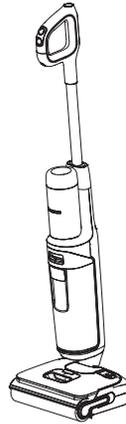

Пристрій зупиняється при встановленні у вертикальне положення і запускається знову, коли його нахилиють.

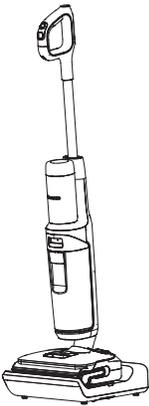


Після використання встановіть пристрій вертикально на зарядну станцію для підзарядки та зберігання.


### Важливі примітки

- Вибір правильного режиму залежно від вмісту резервуара з чистою водою (CWT) і є критично важливим для максимальної ефективності виявлення забруднень.
- Не пилюйте піну або піноподібні рідини.
- Для видалення води, що залишилась на поверхні, пристрій працюватиме ще 3 секунди після вимкнення живлення.


## Наповнення резервуара для чистої води

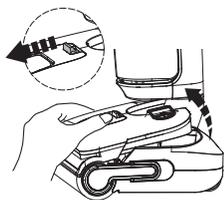

Натисніть кнопку від'єднання резервуара для чистої води, щоб вийняти його з приладу.

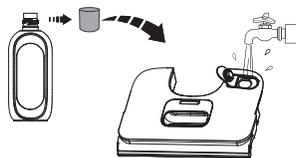

Відкрийте кришку резервуара і наповніть його водопровідною водою до позначки «Max». Якщо вам необхідно очистити більш забруднену підлогу, додайте в резервуар одну кришку з розчином і щільно закрийте кришку.

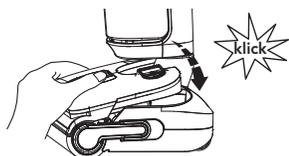


Вставте резервуар назад у прилад. Якщо резервуар для води встановлено належним чином, ви почуєте звук «клацання».

### Примітка:

**Використовуйте тільки воду температурою нижче 60°C.**

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ.**

## Інструкції з заряджання

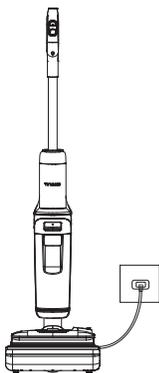

- Щоб зарядити пристрій, підключіть зарядну і сушильну базу до мережі і поставте на неї пристрій.
- Щоб уникнути спіткання, розміщуйте пристрій на зарядній станції біля стіни під час заряджання.

### Увага

- Заряджайте пристрій виключно за допомогою зарядного пристрою, що постачається компанією Tineco.
- Якщо пристрій довго не використовується, його необхідно заряджати хоча б раз на 3 місяці для збереження оптимальної працездатності. Повна зарядка займає близько 4-5 годин.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні. Не допускайте прямого сонячного світла та заморожування.
- Рекомендований діапазон температур зберігання: від 4°C (39.2°F) до 40°C (104°F).

## Вибір режиму очищення

### Режим AUTO



- В режимі AUTO датчик iLoop™ автоматично визначає ступінь забруднення підлоги та застосовує відповідну кількість миючого засобу та відповідну потужність всмоктування.
- Червоний індикатор датчика контролю забруднення вказує на те, що виявлено більше бруду, а синя підсвітка вказує на те, що виявлено менше бруду.
- Цей режим автоматично забезпечує найкраще очищення.

### Режим MAX



- У режимі AUTO натисніть кнопку  щоб увійти в режим MAX. Індикатор AUTO на дисплеї згасне.
- У режимі MAX прилад застосовуватиме максимальну потужність всмоктування та розпилюватиме воду/розчин для більш глибокого очищення.

### Режим SUCTION



- У режимі MAX натисніть кнопку  для переходу в режим SUCTION.
- У режимі SUCTION прилад лише всмоктує воду та не розпилює її. Рекомендується використовувати цей режим на вологій поверхні.

### Режим CUSTOM



- Цей режим дозволяє повністю налаштувати параметри очищення меблів.
- Налаштування параметрів відбувається через додаток перед активацією режиму на пристрої.


### Примітка:

Не допускайте контакту гострих предметів з цифровим дисплеєм, щоб уникнути подряпин.


- It is crucial to choose the right mode based on the CWT contents to achieve the highest level of dirt detection efficiency.
- Do not vacuum foamed liquid.
- To vacuum water left on the surface, the appliance will keep running for 3 seconds after powering off.

**Note:**

Place the appliance on the charging dock vertically after use for recharge and storage.

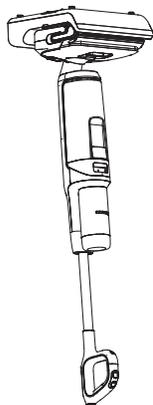

To clean under the bed and furniture, first lay the appliance flat.



The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.



# Індикатори

## Під час роботи



Вимкнено: несправність мотора, несправність батареї, проблеми з зарядкою..



Синє світло (постійне): несправність або блокування датчика забруднення.



Індикатор миготить: резервуар з брудною водою (DWT) переповнений або канал заблоковано.



Індикатор миготить: резервуар з чистою водою (CWT) порожній.



Індикатор миготить: Роликову щітку заблоковано



Індикатор світлиться: WiFi успішно підключено.



Індикатор миготить: WiFi підключається.



Вимкнено: WiFi не підключено, підключіться до мережі.



Індикатор миготить: необхідне самоочищення.



Батарея > 20%: індикатор батареї постійно зелений.



Батарея 10%~20%: індикатор батареї постійно червоний.



Батарея < 10%: індикатор батареї блимає червоним.

## Під час заряджання



Індикатор Tineco:блимає

## При повному заряді



Через 5 хвилин логотип світиться постійно.  
Після 5 хвилин всі індикатори вимикаються.

## Час заряджання

- Повна зарядка займає близько 4-5 годин.
- Дані отримані в лабораторії Tineco при температурі від 4°C до 40°C.

## Застосунок

Усі функції можна виконувати за допомогою застосунку Tineco. Завантажте додаток Tineco з App Store, Google Play або офіційного сайту Tineco.

[www.tineco.com](http://www.tineco.com)



## Примітка:

Для голосових підказок за замовчуванням використовується англійська мова, але ви можете встановити інші мови через додаток.

Голосові підказки (їх зміст може відрізнятися від оригінального, будь ласка, віддавайте перевагу мові оригіналу).


Статус	Нагадування
Голосові підказки увімкнено	Голосові підказки увімкнено
Голосові підказки вимкнено	Голосові підказки вимкнено
Режим AUTO за замовчуванням	Режим AUTO
Перемикання у режим всмоктування (SUCTION)	Режим всмоктування (SUCTION)
Перемикання в режим MAX	Режим MAX
Рівень заряду акумулятора: 10~20%	Низький заряд акумулятора
Рівень заряду акумулятора: 0~10%	Низький заряд акумулятора, будь ласка, зарядіть пристрій
Резервуар для чистої води порожній	Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Додайте воду.
Потрібне самоочищення	Щоб оптимізувати продуктивність очищення, виконайте цикл самоочищення.
Не вдається виконати самоочищення.	Помістіть пристрій на зарядну док-станцію, щоб розпочати самоочищення.
Резервуар для брудної води повний	Резервуар для брудної води повний, спорожніть його.
Роликова щітка забруднена	Очистіть роликову щітку
Вимкнення живлення.	Вимкнення живлення.
Недостатньо заряду батареї для самоочищення.	Низький заряд батареї. Зарядіть пристрій перед початком самоочищення.
Очищення щітки.	Очищення щітки.
Очищення трубки.	Очищення трубки
Глибоке очищення	Глибоке очищення
Самоочищення завершено.	Самоочищення завершено. Будь ласка, спорожніть та очистіть резервуар для брудної води, щоб запобігти появі запахів.
Почніть заряджання.	Заряджання
Недостатньо води для самоочищення.	Будь ласка, додайте води та почніть самоочищення.

# Обслуговування

## Примітка:

- Для оптимальної роботи та запобігання утворенню запахів, завжди очищайте та ретельно висушуйте резервуар для брудної та чистої води, фільтр, роликову щітку, після кожного використання приладу.
- Будь ласка, переконайтеся, що кожна частина приладу встановлена правильно, інакше прилад може працювати не належним чином.
- Не мийте пристрій під водою.
- Після технічного обслуговування поставте прилад на зарядну базу вертикально. Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів і зберігайте його в закритому сухому місці.


## Основний корпус

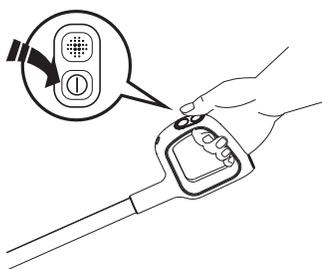

Для зменшення ризику травмування завжди вимикайте прилад перед виконанням будь-якого технічного обслуговування.




Очищайте поверхню пристрою сухою тканиною з нейтральним миючим засобом. Уникайте потрапляння води всередину пристрою.

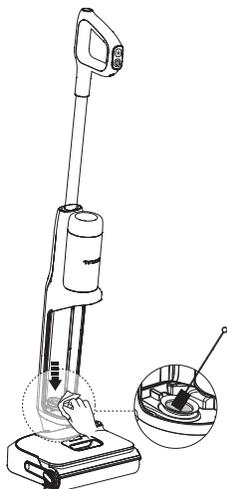


Очищайте датчик бруду вологою тканиною або спеціальним інструментом.

## Резервуар для брудної води (DWT)

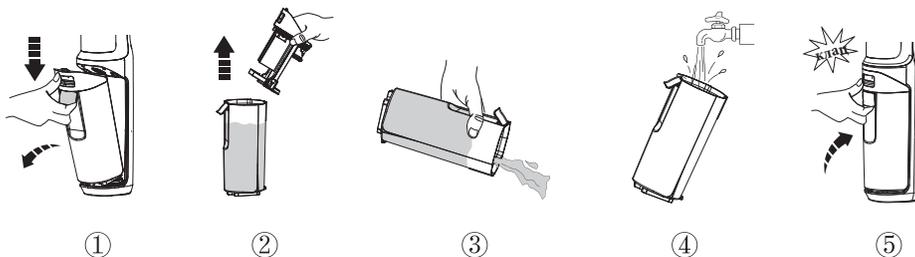


- Коли рівень брудної води досягне максимального рівня, пристрій зупиниться, на екрані з'явиться нагадування та прозвучить голосове повідомлення.
- Зніміть кришку з резервуара для брудної води, щоб його спорожнити. Використайте інструмент для очищення, щоб видалити залишки сміття. Прополщіть бак і встановіть його назад у пристрій.

## Сухий фільтр та кришка резервуара для брудної води

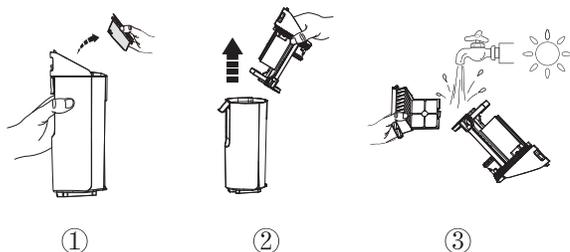

- Візьміться за виймки з обох боків сухого фільтра та потягніть його вгору. Промийте його під проточною водою і дайте всім компонентам повністю висохнути перед тим, як знову встановлювати їх разом із кришкою резервуара для брудної води.
- До комплекту постачання входить запасний сухий фільтр для зручної заміни.

## Самоочищення роликів щітки

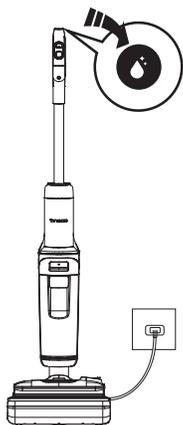


1. Після використання поставте пристрій на зарядну станцію — датчик автоматично визначить рівень забруднення.
2. Коли почуєте голосове повідомлення «Будь ласка, розпочніть самоочищення», натисніть кнопку самоочищення, щоб запустити процес.
3. Після завершення прозвучить повідомлення «Самоочищення завершено. Будь ласка, очистіть резервуар для брудної води». Пристрій почне заряджатися.


### Примітка:

- Переконайтеся, що зарядна станція підключена до мережі, а рівень заряду батареї перевищує 25%.
- Перед циклом самоочищення очистіть резервуар для брудної води і переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води понад 40%.


## Роликова щітка

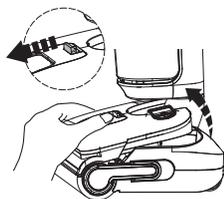


Натисніть кнопку зняття резервуара з чистою водою, щоб вийняти його з пристрою.

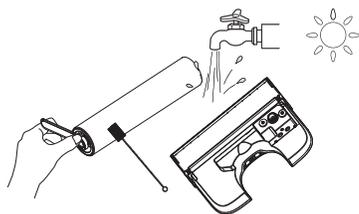


Використовуйте інструмент для очищення, щоб видалити волосся та сміття, що намотались навколо щітки. Промийте щітку та задню частину резервуара чистою водою. Дайте компонентам повністю висохнути перед повторним встановленням.

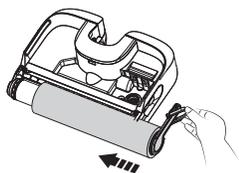


Встановіть роликову щітку назад в прилад: вставте спочатку її кінець у ліву частину тримача, потім зачепіть язичок за магнітний фіксатор праворуч до повної належної фіксації.

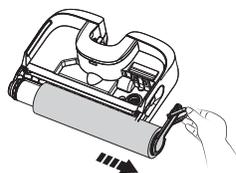

Візьміться за язичок роликової щітки та витягніть роликову щітку

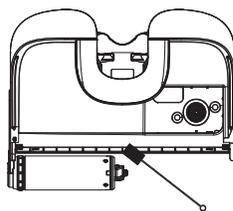

За допомогою інструмента для очищення видаліть волосся та сміття з відсіку для роликової щітки та отворів.

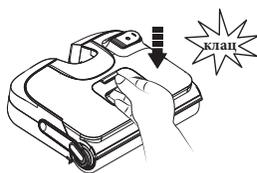

Встановіть резервуар назад у пристрій належним чином.

## Заміна роликової щітки



Вийміть



Встановіть



Підніміть ручку роликової щітки, щоб зняти її.  
Після зняття встановіть ручку на нову роликову щітку

При знятті не тягніть безпосередньо за кільце роликової щітки.

### **Примітка:**

У комплект постачання пристрою входить змінна роликова щітка.  
Для підтримки оптимальної роботи замінійте роликову щітку кожні 6 місяців.

# Усунення несправностей

Проблема	Причина	Lösung
Прилад не вмикається	1. Відсутність живлення 2. Активовано автоматичний захист через перегрів приладу	1. Зарядіть пристрій 2. Перезапустіть прилад після його охолодження
Слабка потужність всмоктування	Сухий фільтр не встановлений або забруднений.	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та дайте йому повністю висохнути
Блимає індикатор засмічення роликів щітки  «Будь ласка, очистіть роликів щітку»	Роликів щітка заблокована	Усуньте блокування
Індикатор Wi-Fi вимкнено 	WiFi не підключено.	Дотримуйтесь інструкцій у застосунку.
Індикатор порожнього резервуара для чистої води блимає.  «Резервуар для чистої води порожній, будь ласка, заповніть його водою»	Резервуар для чистої води порожній	Заповніть резервуар для чистої води
Блимає індикатор повного резервуару для брудної води  «Будь ласка, очистіть резервуар для брудної води.»	Очистіть резервуар для брудної води.	Вилийте брудну воду та встановіть резервуар для брудної води на місце
Рівень заряду батареї < 10%  «Низький рівень заряду, будь ласка, заряджайте.»	Низький рівень заряду.	Зарядіть прилад або перезапустіть пристрій.
Усі індикатори вимкнені під час роботи приладу 	Мотор або батарея несправні, або проблема з зарядкою	1. Дайте пристрій охолонути і перезапустіть його 2. Переконайтесь, що прилад належним чином підключено до джерела живлення.
Постійне світіння синього індикатора 	Датчик бруду може бути несправним або заблокований.	Очистіть прилад від засмічень, прочистьте канал для сміття та перезапустіть пристрій.
Блимає іконка самоочищення 	Роликів щітка забруднена	Запустіть програму самоочищення.
Проблеми з сушінням	Вилку або кабель неналежним чином вставлено.	Перевірте, чи належним чином підключено штекер і чи є живлення в розетці.
	Роликів щітка покрита важкоочищуваними забрудненнями.	Ретельно очистіть роликів щітку.
	Підставка розміщена у низькому місці, де вода або предмети заважають доступу повітря.	Перевірте чи не є на дні підставки води або сторонніх предметів, які можуть блокувати повітрязбірник.

**Примітка.** Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, відвідайте наш сайт [www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com), щоб отримати подальшу допомогу.

# Гарантія

## ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД- 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Tinesco.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

### ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Tinesco поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Tinesco. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був проданий.

### ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Tinesco не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:

- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поводження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Tinesco;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання рекомендацій з очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, НЕРА-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

## ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

## ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій не працює належним чином. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: **[www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)**



**tineco**  
Live Easy.  
Enjoy Life.



 [www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)

Зв'яжіться з нами - ми відповімо з вами протягом 24 годин.

