


tineco

Ручний миючий акумуляторний пилосос Tineco Floor One Switch S6 Stretch Plus

Інструкція з використання

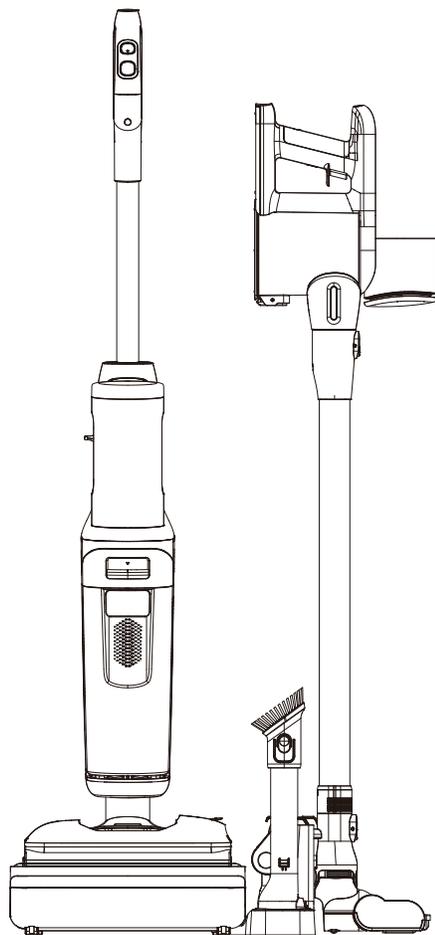

*Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



www.tineco-ukraine.com

ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки	2
Технічні характеристики.....	7
Компоненти пристрою.....	8
Аксесуари.....	11
Збірка пристрою	12
Експлуатація	14
Технічне обслуговування	22
Усунення несправностей	28
Гарантія	29



**ІНСТРУКЦІЇ НА ІНШИХ МОВАХ
МОЖНА ЗНАЙТИ НА НАШОМУ
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ**



Важливі інструкції з техніки безпеки

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Тільки для домашнього використання.

При використанні електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи викладені нижче.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

- Цей прилад може використовуватись дітьми віком від 8 років і старшими, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу та розуміють можливі ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування не повинні здійснюватися дітьми без нагляду.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи без належного досвіду і знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж.
- Використовуйте прилад виключно в приміщенні, на твердих підлогових покриттях (вінілі, плитка, герметизоване дерево тощо). Уникайте наїзду пиლოსосом на дрібні предмети або краї килимів. Зупинка щітки може призвести до передчасного виходу з ладу ременя.
- Не дозволяйте використовувати прилад як іграшку. Будьте особливо обережні під час використання приладу поблизу дітей, тварин або рослин.
- Використовуйте прилад лише відповідно до інструкцій у цьому посібнику. Застосовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Не використовуйте прилад із пошкодженням шнуром або вилкою. Якщо прилад був упущений, пошкоджений, залишений на вулиці, впав у воду або працює неналежним чином — зверніться до сервісного центру.
- Не торкайтеся зарядного пристрою, його вилки або клем мокрими руками.
- Не вставляйте сторонні предмети у отвори приладу. Уникайте блокування отворів; підтримуйте їх вільними від пилу, ворсу, волосся чи інших частинок, що можуть зменшити потік повітря.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла на безпечній відстані від отворів і рухомих частин.
- Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
- Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих чи вибухонебезпечних рідин (наприклад, бензину) або в місцях, де вони можуть бути присутні.
- Не використовуйте прилад для збору предметів, що горять або тліють: сигарет, сірників або гарячого попелу.
- Не експлуатуйте прилад без встановленого фільтра.

- Уникайте випадкового ввімкнення приладу. Завжди переконуйтесь, що вимикач перебуває в положенні "вимкнено" перед транспортуванням приладу. Носіння приладу з натиснутим вимикачем може спричинити нещасний випадок.
- Завжди вимикайте прилад перед налаштуванням, зміною аксесуарів або його зберіганням. Це допоможе уникнути випадкового ввімкнення.
- Заряджайте прилад лише за допомогою фірмової зарядної станції Tineco. Зарядна станція, сумісна з одним типом акумулятора, може стати причиною пожежі при використанні з іншим.
- Використовуйте прилад виключно з рекомендованими акумуляторними батареями Tineco. Інші батареї можуть бути небезпечними.
- У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапленні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіків
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.
- Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° C можуть призвести до вибуху.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо заряджання. Не заряджайте пристрій за температури нижче 4°С або вище 40°С.
- Обслуговування пристрою повинно виконуватись виключно кваліфікованим фахівцем з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних деталей. Такі дії сприяють безпечній експлуатації пристрою.
- Даний прилад містить незамінні елементи живлення. Не змінюйте і не намагайтеся відремонтувати прилад або акумулятор, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям електрощітки.
- Не заряджайте та не зберігайте прилад на відкритому повітрі або в автомобілі. Заряджайте, зберігайте та використовуйте батарею лише в сухому приміщенні при температурі від 4°С до 40°С. Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
- Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.
- Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.
- Не використовуйте пристрій для збору небезпечних матеріалів та хімічних речовин, таких як розчинники, рідини для усунення засмічень, концентрованих кислот або концентрованих лугів. негайно припиніть експлуатацію приладу при перегріві, появи незвичайних шумів або запахів, низькій потужності всмоктування або витоків електроструму.
- При тривалому зберіганні вимикайте пилосос та відключайте його від електричної розетки.
- Після кожного використання завжди очищайте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.
- Після використання зберігайте пристрій у сухому приміщенні.
- Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.

- Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Tineso або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.
- Виймайте вилку з розетки перед чищенням або обслуговуванням приладу.
- Уникайте наїждання пирососом на шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхнею перевищує 5 мм.
- Не тягніть і не переносьте прилад за шнур, не використовуйте шнур як ручку, уникайте розміщення шнура під дверима та не кладіть шнур поблизу гострих країв або кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за шнур. Для відключення приладу тягніть за вилку, а не шнур.
- Щоб уникнути пожежі або ураження електрострумом — використовуйте лише очищувальні засоби Tineso, спеціально розроблені для цього приладу.

Сфера використання

1. Прилад призначений для очищення твердих підлог у приміщенні: вінілу, плитки, герметизованого дерева тощо. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.
2. Щоб уникнути деформації корпусу не піддавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.
3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

Відомості щодо миючого засобу

1. Потрапляння великої кількості миючого засобу в мотор може призвести до порушення нормальної роботи приладу.
2. Додавайте засіб відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Використання пристрою». Ми рекомендуємо використовувати миючий засіб, що входить в комплект поставки. Не використовуйте пристрій з кислотними, лужними засобами або будь-якими іншими речовинами, шкідливими для навколишнього середовища.
3. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. При потраплянні будь-якого засобу в очі негайно промийте їх чистою водою. При випадковому потрапленні будь-якого засобу до ротової порожнини негайно зверніться за медичною допомогою.
4. Утилізація брудної води та миючого засобу повинна відповідати правилам місцевого екологічного регулювання.

Інформація про прилад

1. Не модифікуйте та не намагайтесь ремонтувати прилад, окрім випадків, описаних у посібнику.
2. Прилад слід використовувати лише з блоком живлення що входить до комплекту постачання. Завжди виймайте вилку з розетки перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу.
3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Переконайтеся, що перемикач живлення у положенні «вимкнено» перед транспортуванням приладу. Не кладіть прилад горизонтально і не нахиляйте його, щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор.
5. Щоб уникнути спотикання, зберігайте прилад на зарядній станції після його використання.
6. Завжди правильно встановлюйте резервуари для чистої та брудної води перед використанням приладу.
7. Не допускайте намокання приладу або зарядної станції — це може спричинити коротке замикання або пожежу.
8. **УВАГА:** Для заряджання батарей використовуйте лише знімний адаптер, що входить до комплекту постачання.

Відомості про станцію зарядки й сушіння (Актуально для моделей із функцією сушіння.)

УВАГА: Не занурюйте у воду.

ОБЕРЕЖНО: Гаряча поверхня. Уникайте контакту під час роботи.

Утилізація



Батарея містить матеріали, шкідливі для навколишнього середовища, і повинна бути видалена з приладу перед його утилізацією.

Під час видалення батареї пристрій повинен бути вимкнений.

Батареї, зарядні пристрої, аксесуари та пакування слід сортувати для екологічно безпечної утилізації. Не кидайте їх у вогонь, воду чи ґрунт. Не викидайте батареї та зарядні пристрої в побутове сміття!

Якщо витік батареї потрапляє на шкіру або одяг, негайно промийте водою, щоб уникнути подразнення, і зверніться за медичною допомогою.

Інструкція з утилізації відповідно до WEEE (Директива про електронні відходи)



Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не підлягає утилізації разом із побутовим сміттям!

Кожен споживач зобов'язаний здавати електроприлади, що вийшли з ладу або втратили функціональність, до:

- Пунктів збору електроніки в межах вашої громади або району;
- Або до роздрібною мережі, яка приймає електронні відходи.

Таке обладнання маркується символом перекресленого сміттевого контейнера з колесами, що вказує на необхідність окремого збору.

Для країн Європейського Союзу

Цим підтверджується, що даний продукт відповідає основним вимогам усіх чинних директив і нормативних актів Європейського Союзу, які застосовуються до нього.

Декларацію відповідності (DoC) можна завантажити у форматі PDF на нашому офіційному сайті:

<https://global.tineco.com/compliance/>

Symbole:

	Прочитайте інструкцію з експлуатації
	Тільки для використання в приміщенні
	Постійний струм
	Змінний струм

Технічні характеристики



Виріб	Серія FLOOR ONE SWITCH S6 STRETCH
Напруга	21,6 В, літій-іонний акумулятор 4000 мА·год
Номінальна потужність	180 Вт
Час роботи	Мийка підлоги: 25–40 хвилин Пилосос: 25–65 хвилин
Час заряджання:	4,5 ± 0,5 години
Швидкість потоку води:	20–100 мл/хв
Ємність резервуара для чистої води (CWT):	приблизно 0,8 л
Ємність резервуара для брудної води (DWT):	приблизно 0,72 л
Водонепроникність:	IPX4

Док-станція для заряджання та сушіння

Вхід	220–240 В, 50–60 Гц
Номінальна потужність (заряджання)	32 Вт
Номінальна потужність (сушіння)	620 Вт
Вихід	26 В, 1 А

Орієнтовні дані про час роботи отримані в лабораторії Тінесо.



ОПИС ПРИСТРОЮ

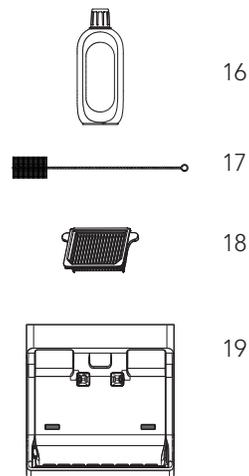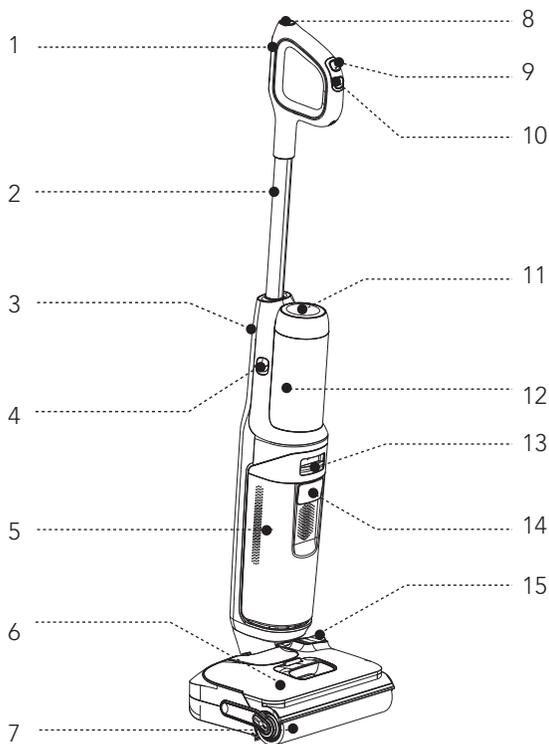

1. Кнопка WiFi / Беззвучний режим / Вибір мови
2. Трубка
3. Кнопка від'єднання трубки
4. Кнопка від'єднання мотора SwitchPro
5. Резервуар для брудної води (DWT)
6. Резервуар для чистої води (CWT)
7. Роликовий щітка
8. Кнопка самоочищення
9. Перемикач режимів
10. Кнопка увімкнення / вимкнення

11. Цифровий дисплей
12. Мотор SwitchPro
13. Кнопка від'єднання резервуара для брудної води
14. Ручка резервуара для брудної води
15. Вхід для чистої води
16. Рідина для дезодорування та очищення
17. Інструмент для чищення
18. Сухий фільтр
19. Док-станція для сушіння та заряджання


ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

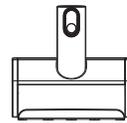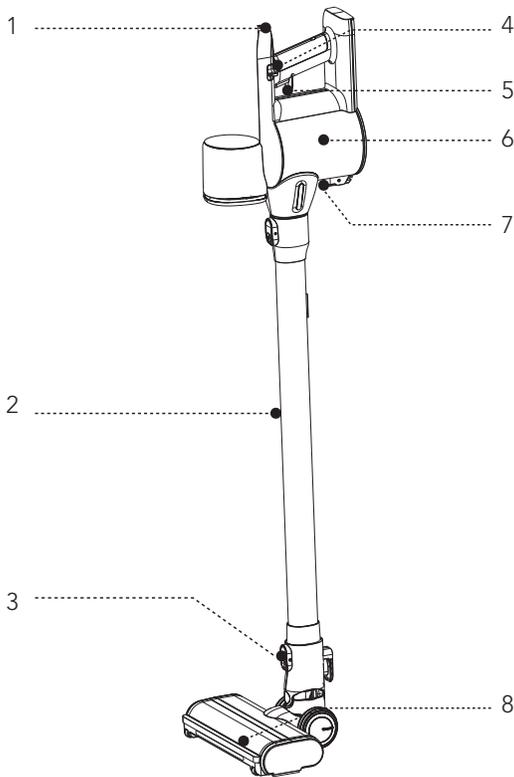

9



10

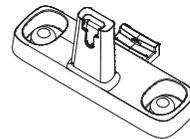


11

1. Режими ECO / MAX
2. Трубка
3. Кнопка від'єднання
4. Кнопка/механізм зняття мультиконусного фільтра
5. Кнопка увімкнення / вимкнення
6. Контейнер для пилу

7. Кнопка спорожнення контейнера
8. Моторизована щітка з захистом від намотування
9. Міні-турбо щітка
10. Насадка для пилу та щілин 2-в-1
11. Док-станція для пилососа

Цифровий дисплей

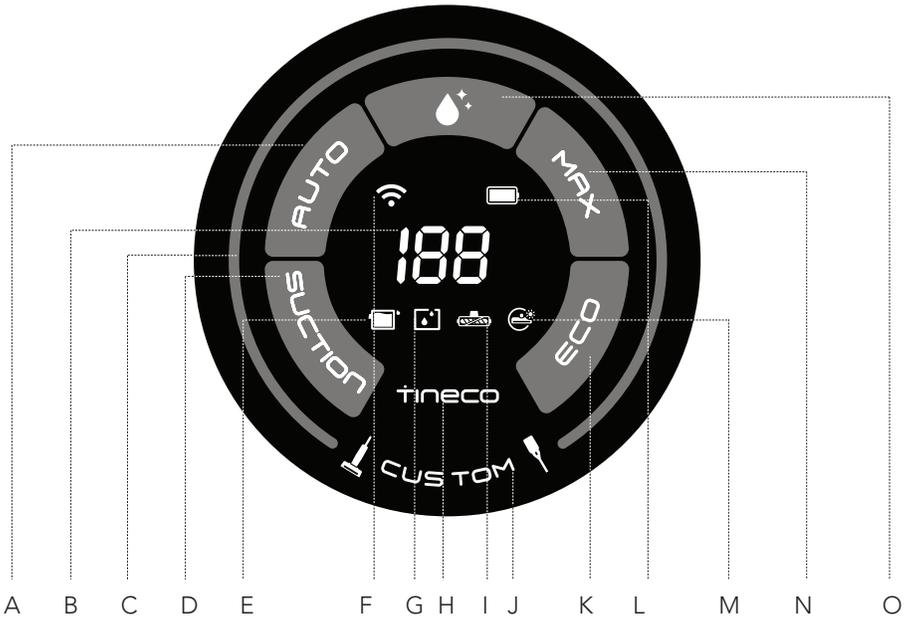

- A. Режим AUTO (Автоматичний)
- B. Індикатор рівня заряду акумулятора
- C. Індикатор забрудненості (змінює колір від синього до червоного в залежності від ступеня забруднення)
- D. Режим всмоктування (SUCTION)
- E. Індикатор заповненого або заблокованого резервуара брудної води (DWT)
- F. Індикатор WiFi
- G. Індикатор порожнього резервуара чистої води (CWT)
- H. Логотип Tineco
- I. Індикатор блокування роликів щітки
- J. Користувачський режим (CUSTOM)
- K. Економний режим (ECO)
- L. Іконка акумулятора
- M. Індикатор сушіння роликів щітки
- N. Максимальний режим (MAX)
- O. Іконка самоочищення

Акcesуари

Примітка:

Наявність акcesуарів залежить від конкретної моделі приладу. Якщо вам потрібні додаткові акcesуари, будь ласка, відвідайте сайт www.tineco-ukraine.com



Дезодоруючий і чистячий розчин

Видаляє бруд, пил, жир та складні плями з більшості типів твердої поверхні, таких як плитка, мармур, покриті лаком дерев'яні підлоги та інші. Завжди використовуйте розчин Tineco у вашому пристрої. Додавайте одну кришку розчину на кожен повний резервуар з чистою водою.



Роликова щітка

М'яка роликова щітка може одночасно виконувати всмоктування та миття. Її можна легко очистити за допомогою функції самоочищення.



Сухий фільтр


Сухий фільтр і сітка фільтра утримують великі частки та сміття, забезпечуючи довговічність приладу.

Будь ласка, встановіть сухий фільтр перед використанням, інакше може знизитися потужність всмоктування.



Інструмент для очищення

Повноцінна щітка для очищення резервуара для брудної води (DWT), камери щітки та отворів приладу. Інструмент також має ворсистий кінець для видалення бруду і грязюки з роликової щітки та резервуара для брудної води.

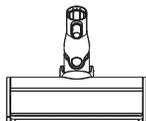


Моторизована щітка з захистом від намотування

Ідеальна для твердих підлог і килимів. Збирає глибоко в'їдений бруд без намотування волосся.



Насадка для пили і щілин 2-в-1

Тонка насадка для важкодоступних місць, кутів і щілин, а щітка – для очищення поверхонь вище рівня підлоги.

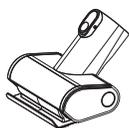



Міні-турбо щітка

Для пиლოსосіння м'яких меблів, матраців тощо. Збирає шерсть тварин і глибоко в'їдений бруд.

Збирання приладу


Миючий пилосос

Примітка: Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».

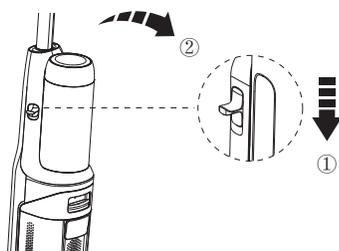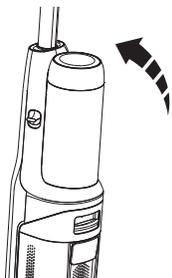


Вставте мотор SwitchPro у корпус пилососа і натисніть, доки не почуєте звук клацання — це свідчить про те, що мотор надійно зафіксувався.

Щоб зняти мотор SwitchPro, однією рукою тримайте пристрій, другою натисніть кнопку зняття і витягніть мотор з корпусу пилососа.

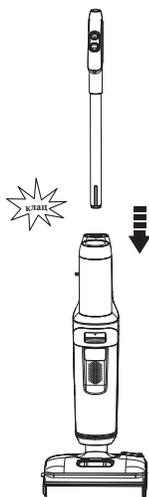


Щоб встановити ручку, вставте її у корпус пристрою до повної фіксації.

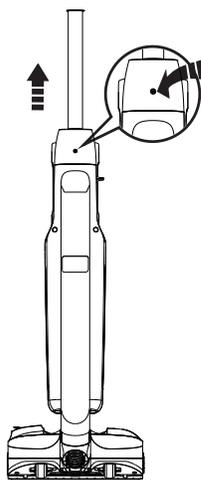


Щоб зняти ручку, натисніть кнопку зняття на задній частині корпусу і потягніть ручку вгору.


Пилосос

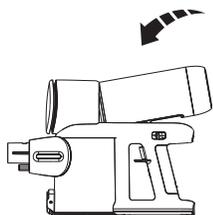


Вставте мотор SwitchPro у корпус пилососа і надійно зафіксуйте його, доки не почуєте звук клацання.

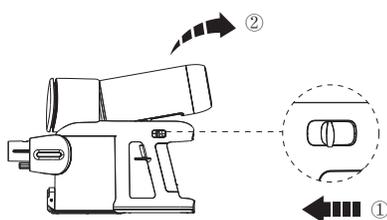


Щоб зняти мотор, утримуйте пристрій однією рукою, натисніть кнопку зняття іншим пальцем і витягніть мотор з корпусу приладу.

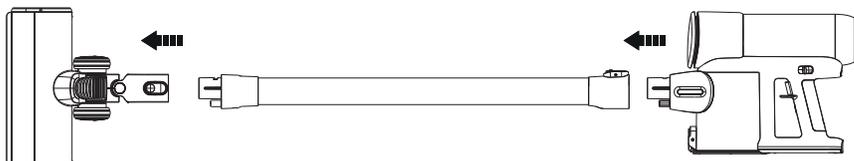

Підключіть щітку, трубку та пристрій, як показано вище.

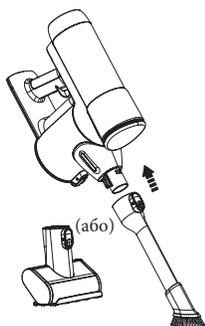

Під'єднайте щітку, трубку і корпус пилососа, як показано на схемі

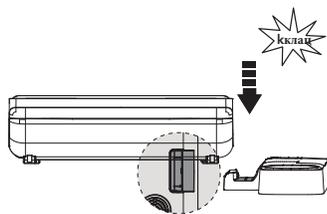


Під'єднайте потрібну насадку до корпусу. Вставте док-станцію для сушіння та заряджання у відповідний слот пилососа, жо надійної фіксації.

Експлуатація

Підготовка до використання


Миючий пілосос

- * Перед першим використанням обов'язково зарядіть пристрій протягом 4-5 годин (деталі дивіться у розділі «Інструкції з заряджання»).
- * Дані про час роботи базуються на лабораторних тестах Тінесо при температурі від 4°C до 40°C.

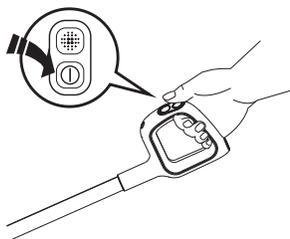

Натисніть кнопку живлення  пристрій увімкнеться у режимі AUTO за замовчуванням. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути пристрій.

Для перемикання між режимами AUTO, MAX і SUCTION натискайте кнопку 

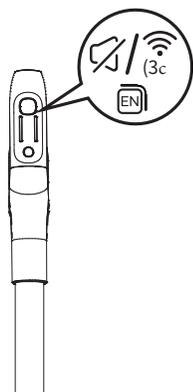

Поради

Режим використання розчину для очищення / Режим використання тільки води (Solution mode/ Water Only mode):

- Прилад за замовчуванням починає працювати в Режимі Solution (використання розчину). Увімкніть прилад у вертикальному положенні, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб переключитися між двома режимами

Перемикання в Режим використання тільки води (Water Only mode):


- У режимі Water Only mode світлодіодна індикація змінюється з червоного на синій (використовується тільки воду).

Перемикання в Режим використання розчину для очищення (Solution mode):

- У режимі Solution mode світлодіодна індикація змінюється з синього на червоний (використовується миючий розчин).

Кнопка WiFi / Вимкнення звуку / Зміни мови

- Коротке натискання для регулювання гучності.
- Подвійне натискання для перемикання мов. (у майбутньому будуть додані нові голосові мови, наразі дивіться інструкції пристрою).
- Утримуйте кнопку 3 секунди для підключення до мережі.

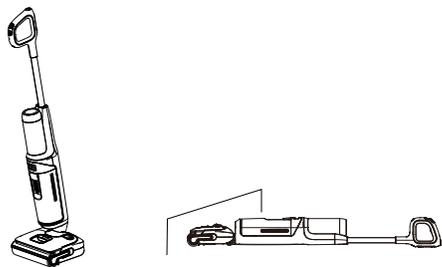


Пристрій зупиняється, якщо поставити його вертикально, і знову починає працювати, якщо нахилити назад.
Для прибирання під ліжком або меблями спочатку покладіть пристрій горизонтально.

Важливі примітки:

- Вибір правильного режиму залежно від вмісту резервуара з чистою водою (CWT) і є критично важливим для максимальної ефективності виявлення забруднень.
- Не пилюйте піну або піноподібні рідини.
- Для видалення води, що залишилась на поверхні, пристрій працюватиме ще 3 секунди після вимкнення живлення.

Пилосос

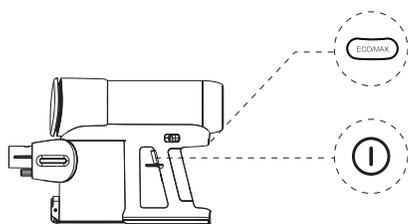


Натисніть кнопку живлення  пристрій увімкнеться у режимі ECO за замовчуванням. Ще раз натисніть кнопку, щоб вимкнути пристрій.

Для перемикання між режимами ECO та MAX натискайте кнопку .

Після використання розмістіть пристрій та аксесуари на док-станції для зручного зберігання.




Після використання завжди розміщуйте пристрій вертикально на зарядній док-станції для заряджання та зберігання.

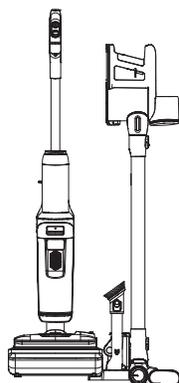


Після використання розмістіть пристрій та аксесуари на док-станції для зручного зберігання.


Наповнення резервуара для чистої води

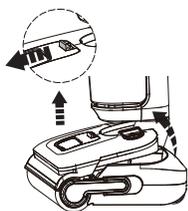

Натисніть кнопку від'єднання резервуара для чистої води, щоб виняти його з приладу.

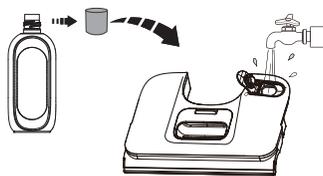

Відкрийте кришку резервуара і наповніть його водопровідною водою до позначки «Мах». Якщо вам необхідно очистити більш забруднену підлогу, додайте в резервуар одну кришку з розчином і щільно закрийте кришку.

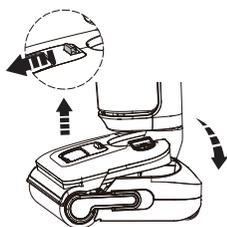


Вставте резервуар назад у прилад. Якщо резервуар для води встановлено належним чином, ви почуєте звук «клацання».

Примітка:

Використовуйте тільки воду температурою нижче 60°C.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ.

Інструкції з заряджання

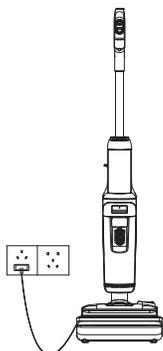

- Щоб зарядити пристрій, підключіть зарядну і сушильну базу до мережі і поставте на неї пристрій.
- Щоб уникнути спіткання, розміщуйте пристрій на зарядній станції біля стіни під час заряджання.

Попередження:

- Заряджайте пристрій виключно за допомогою зарядного пристрою, що постачається компанією Tineco.
- Якщо пристрій довго не використовується, його необхідно заряджати хоча б раз на 3 місяці для збереження оптимальної працездатності. Повна зарядка займає близько 4-5 годин.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні. Не допускайте прямого сонячного світла та заморожування.
- Рекомендований діапазон температур зберігання: від 4°C (39.2°F) до 40°C (104°F).

Вибір режиму очищення

Миючий пілосос

AUTO режим



- В AUTO режимі датчик iLoop автоматично визначає ступінь забруднення підлоги і відповідно регулює кількість миючого засобу та силу всмоктування.
- Червоний індикатор датчика контролю забруднення вказує на те, що виявлено більше бруду, а синя підсвітка вказує на те, що виявлено менше бруду.
- Цей режим автоматично підбирає оптимальні параметри для очищення.

MAX режим



- У режимі AUTO натисніть кнопку , щоб увійти в режим MAX. Індикатор AUTO на дисплеї згасне.
- У режимі MAX прилад застосовуватиме максимальну потужність всмоктування та розпилюватиме воду/розчин для більш глибокого очищення.

Режим SUCTION



- У режимі MAX натисніть кнопку , для переходу в режим SUCTION.
- У режимі SUCTION прилад лише всмоктує воду та не розпилює її. Рекомендується використовувати цей режим на вологій поверхні.

Режим CUSTOM



- Цей режим дозволяє повністю налаштувати параметри очищення меблів.
- Налаштування параметрів відбувається через додаток перед активацією режиму на пристрої.

Пилосос

ECO режим



При використанні пилососа за замовчуванням вмикається ECO режим.

В ECO режимі пристрій працює з оптимальною потужністю всмоктування, що забезпечує триваліший час роботи акумулятора.

MAX режим



- У ECO режимі натисніть кнопку  для переходу у MAX режим.
- У MAX режимі пилосос працює на максимальній потужності для видалення стійких забруднень.

Примітка:

Не допускайте контакту гострих предметів з цифровим дисплеєм, щоб уникнути подряпин.

Індикатори

Під час використання:



Вимкнений індикатор: несправність двигуна, акумулятора або проблеми із зарядкою.



Синє світло (постійне): несправність або блокування датчика забруднення.



Індикатор миготить: резервуар з брудною водою (DWT) переповнений або канал заблоковано.



Індикатор миготить: резервуар з чистою водою (CWT) порожній.



Індикатор миготить:Роликову щітку заблоковано



Індикатор світиться: WiFi успішно підключено.



Індикатор миготить: WiFi підключається.



Вимкнено: WiFi не підключено, підключіться до мережі.



Індикатор миготить: необхідне самоочищення.



Батарея > 20%: індикатор батареї світиться зеленим.



Батарея 10%~20%: індикатор батареї світиться червоним.



Батарея < 10%: індикатор батареї блимає червоним.

Під час заряджання



Індикатор Тінесо:блимає

Після повної зарядки




При повному заряді (через 5 хвилин): логотип світиться постійно.

Після 5 хвилин всі індикатори вимикаються.

Застосунок

Усі функції можна виконувати за допомогою застосунку Tineco. Завантажте додаток Tineco з App Store, Google Play або офіційного сайту Tineco.
www.tineco.com

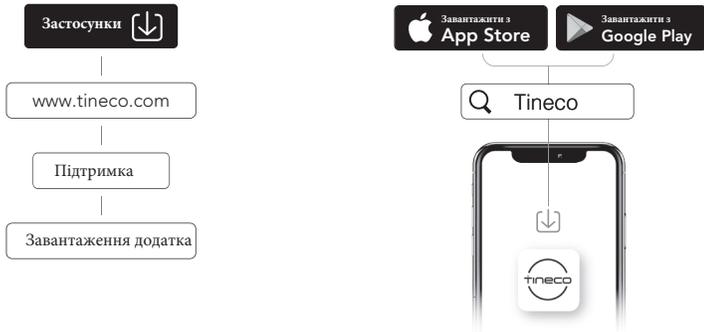

Примітка:

Для голосових підказок за замовчуванням використовується англійська мова, але ви можете встановити інші мови через додаток.

Голосові підказки (Їх зміст може відрізнятися від оригінального, будь ласка, віддавайте перевагу мові оригіналу).


Статус	Нагадування
Голосові підказки увімкнено	Голосові підказки увімкнено
Голосові підказки вимкнено	Голосові підказки вимкнено
Режим AUTO за замовчуванням	Режим AUTO
Перемикання у режим всмоктування (SUCTION)	Режим всмоктування (SUCTION)
Перемикання в режим MAX	Режим MAX
Рівень заряду акумулятора: 10~20%	Низький заряд акумулятора
Рівень заряду акумулятора: 0~10%	Низький заряд акумулятора, будь ласка, зарядіть пристрій
Резервуар для чистої води порожній	Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Додайте воду
Потрібне самоочищення	Щоб оптимізувати продуктивність очищення, виконайте цикл самоочищення.
Не вдається виконати самоочищення.	Помістіть пристрій на зарядну док-станцію, щоб розпочати самоочищення.
Резервуар для брудної води повний	Резервуар для брудної води повний. Спорожніть його.
Підготуйте розчин у режимі Ultra.	Розчин готовий. Будь ласка, починайте прибирання.
Роликова щітка забруднена	Очистіть роликову щітку
Вимкнення живлення.	Вимкнення живлення.
Недостатньо заряду батареї для самоочищення.	Низький заряд батареї. Зарядіть пристрій перед початком самоочищення.
Очищення щітки.	Очищення щітки.
Очищення трубки.	Очищення трубки
Глибоке очищення	Глибоке очищення
Сушіння роликової щітки	Сушіння роликової щітки
Самоочищення завершено. Почніть заряджання.	Самоочищення завершено. Будь ласка, спорожніть та очистіть резервуар для брудної води, щоб запобігти появі запахів. Заряджання
Недостатньо води для самоочищення.	Будь ласка, додайте води та почніть самоочищення.

Обслуговування

Примітка:

- Для оптимальної роботи та запобігання утворенню запахів, завжди очищайте та ретельно висушуйте резервуар для брудної та чистої води, фільтр, роликіву щітку, після кожного використання приладу.
- Будь ласка, переконайтеся, що кожна частина приладу встановлена правильно, інакше прилад може працювати не належним чином.
- Не замочуйте пристрій і не мийте його під струменем води.
- Після заводських тестувань, всередині пристрою може залишатися трохи води.
- Після технічного обслуговування поставте прилад на зарядну базу вертикально. Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів і зберігайте його в закритому сухому місці.

Основний корпус

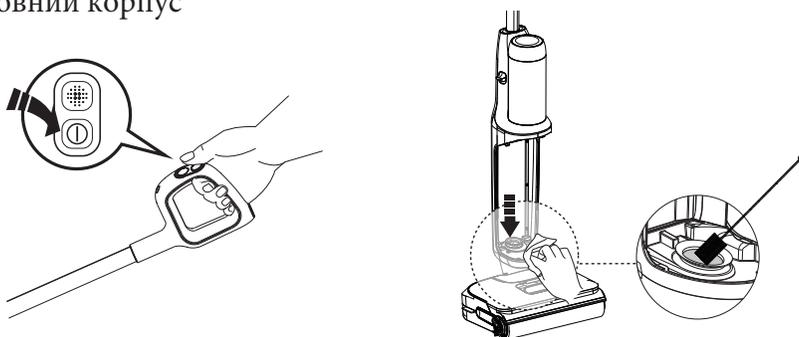


Для зменшення ризику травмування завжди вимикайте прилад перед виконанням будь-якого технічного обслуговування.

Очищайте поверхню пристрою сухою тканиною з нейтральним миючим засобом. Уникайте потрапляння води всередину пристрою.


Очищайте датчик бруду вологою тканиною або спеціальним інструментом.

Резервуар для брудної води (DWT)

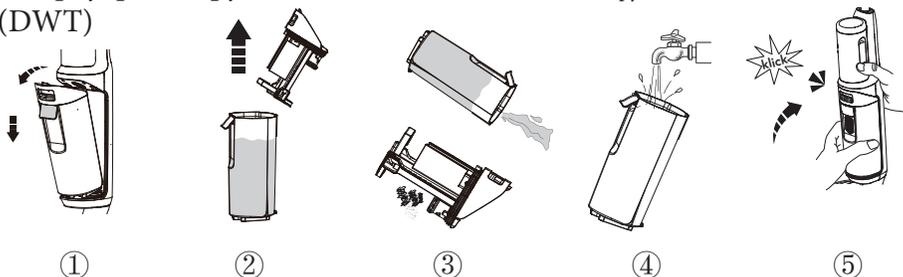

- Коли рівень брудної води досягне максимального рівня, пристрій зупиниться, на екрані з'явиться нагадування та прозвучить голосове повідомлення.
- Зніміть кришку з резервуара для брудної води, щоб його спорожнити.
- Використайте інструмент для очищення, щоб видалити залишки сміття.
- Прополщіть резервуар і встановіть його назад у пристрій

Сухий фільтр та система відділення сміття

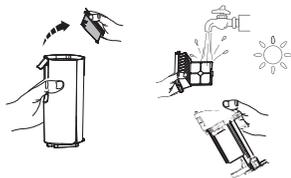


Візьміться за заглиблення з обох боків сухого фільтра і потягніть його вгору. Промийте фільтр під проточною водою та дайте йому повністю висохнути перед тим, як встановлювати назад у кришку брудного бака (DWT).

- Для зручності у комплекті є запасний сухий фільтр.
- Функція системи відділення сміття — відокремлювати тверді відходи.



Самоочищення роликів щітки

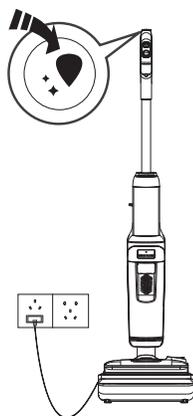


1. Після використання поставте пристрій на зарядну станцію — датчик автоматично визначить рівень забруднення.
2. Коли почуєте голосове повідомлення «Будь ласка, розпочніть самоочищення», натисніть кнопку самоочищення, щоб запустити процес.
3. Після завершення прозвучить повідомлення «Самоочищення завершено. Будь ласка, очистіть резервуар для брудної води». Пристрій почне заряджатися.


Примітка:

- Переконайтеся, що зарядна станція підключена до мережі, а рівень заряду батареї перевищує 30%.
- Перед циклом самоочищення очистіть резервуар для брудної води і переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води понад 40%.
- Якщо під час процесу сушки натиснути кнопку автоочищення, процес висушування перерветься. Ви можете натиснути кнопку знову, щоб перезапустити процес автоочищення.

Ролик щітки

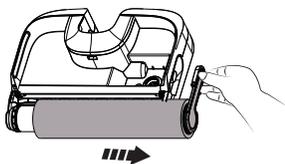


Щоб зняти ролик щітки, візьміться за язичок ролика та потягніть його назовні.

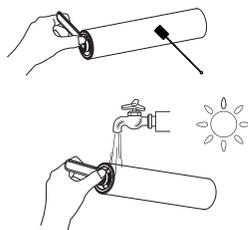


Використовуйте інструмент для очищення, щоб видалити волосся та сміття, що намотались навколо щітки.

Промийте ролик водою і дайте йому повністю висохнути перед тим, як знову встановити його на місце.

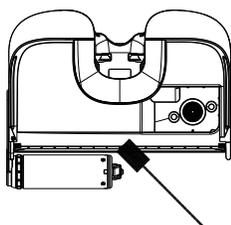

За допомогою інструмента для очищення видалить волосся та сміття з відсіку для роликів щітки та отворів.

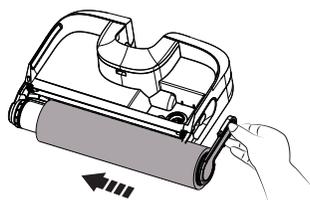

Встановіть роликіву щітку назад в прилад: вставте спочатку її кінець у ліву частину тримача, потім зачепіть язичок за магнітний фіксатор праворуч до повної належної фіксації.

Заміна роликіву щітки



Вийміть



Встановіть




Підніміть ручку роликіву щітки, щоб зняти її. Після зняття встановіть ручку на нову роликіву щітку

При знятті не тягніть безпосередньо за кільце роликіву щітки.


Примітка:

- У комплект постачання пристрою входить змінна роликіву щітка.
- Для підтримки оптимальної роботи замініть роликіву щітку кожні 8 місяців.

Пилозбірник

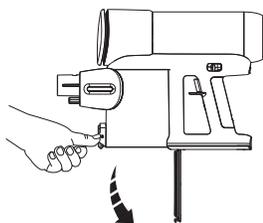


Натисніть кнопку розблокування пилозбірника, щоб спорожнити його вміст.

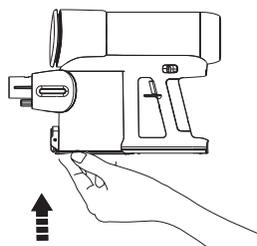


Закрийте і встановіть кришку пилозбірника назад в корпус до повної фіксації.

Сітчастий фільтр

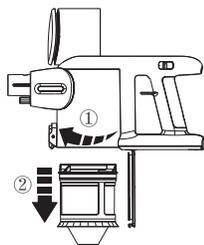


Поверніть, щоб зняти сітчастий фільтр.

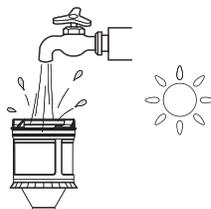


Очистіть фільтр і повністю висушіть його перед повторним встановленням в прилад.

HEPA-фільтр

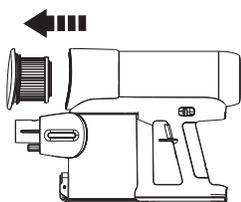


Витягніть HEPA-фільтр для очищення.
Не використовуйте пристрій без встановленого HEPA-фільтра.

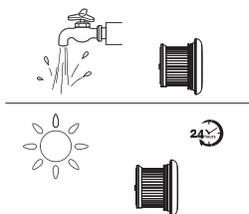


HEPA-фільтр можна промити під струменем води, він має бути повністю сухим перед повторним встановленням в прилад.


Міні-турбо щітка

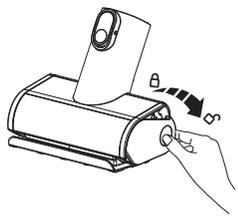


Натисніть вниз на кришку з боку роликової щітки щоб вийняти щітку.

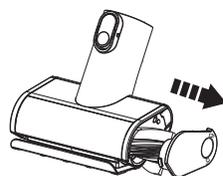

Вийміть роливу щітку

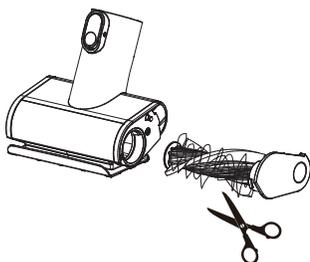


Використовуйте інструмент для очищення, щоб видалити сміття, що намоталося на щітку..

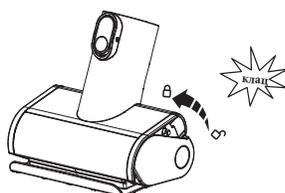


Повністю вставте турбо -щітку під кутом і натисніть вгору, доки вона надійно не зафіксується на місці.


Роликова щітка (Пилосос)

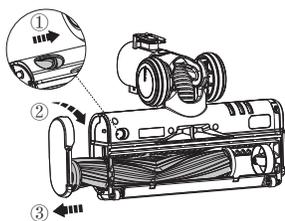

Перемістіть фіксатор, щоб відкрити кришку роликової щітки, обертайте її за годинниковою стрілкою, після чого витягніть щітку.

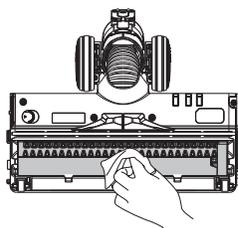

Після зняття щітки обережно очистіть віконце щітки, отвір всмоктування і ряд пластикових зубців.

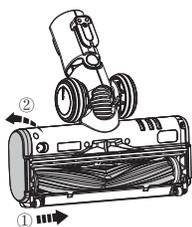

Повністю вставте роликову щітку у віконце, поверніть кришку проти годинникової стрілки, доки вона не зафіксується.

Попередження:

- Міні-електрощітка містить електричні компоненти, які не можна замочувати або мити водою.
- Щоб уникнути травм, не торкайтеся роликової щітки а під час роботи пристрою.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Прилад не вмикається	1. Відсутність живлення 2. Активовано автоматичний захист через перегрів приладу	1. Зарядіть пристрій 2. Перезапустіть прилад після його охолодження
Слабка потужність всмоктування	Сухий фільтр не встановлений або забруднений.	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та дайте йому повністю висохнути
Блимає індикатор засмічення роликів щітки 🔊) «Будь ласка, очистіть роликів щітку»	Роликів щітка заблокована	Усуньте блокування
Індикатор Wi-Fi вимкнено 	WiFi не підключено.	Дотримуйтесь інструкцій у застосунку по підключенню до Wi-Fi
Індикатор порожнього резервуару для чистої води (CWT) блимає. 🔊) «Резервуар для чистої води порожній, будь ласка, заповніть його»	Резервуар для чистої води порожній	Заповніть резервуар для чистої води
Блимає індикатор повного резервуару для брудної води. 🔊) «Будь ласка, очистіть резервуар для брудної води.»	Очистіть резервуар для брудної води.	Вилийте брудну воду та встановіть резервуар для брудної води на місце
Рівень заряду батареї < 10% 🔊) Голосова підказка: «Низький рівень заряду, будь ласка, заряджайте.»	Низький рівень заряду.	Зарядіть прилад або перезапустіть пристрій.
Усі індикатори вимкнені під час роботи приладу 	Мотор або батарея несправні, або проблема з зарядкою	1. Дайте пристрій охолонути і перезапустіть його 2. Переконайтесь, що прилад належним чином підключено до джерела живлення.
Постійно світиться синій індикатор. 	Датчик бруду може бути несправним або заблокований.	Очистіть прилад від засмічень, прочистьте канал для сміття та перезапустіть пристрій.
Блимає іконка самоочищення 	Роликів щітка забруднена	Запустіть програму самоочищення.
Проблеми з сушінням	Вилку або кабель неналежним чином вставлено.	Перевірте, чи належним чином підключено штекер і чи є живлення в розетці.
	Роликів щітка покрита важкочищуваними забрудненнями.	Ретельно очистіть роликів щітку.

Примітка. Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, відвідайте наш сайт www.tineco-ukraine.com, щоб отримати подальшу допомогу.

Гарантія

ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД- 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Тінесо.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Тінесо поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Тінесо. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був проданий.

ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Тінесо не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:


- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поведження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Тінесо;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Тінесо;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Тінесо;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання рекомендацій з очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, НЕРА-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій не працює належним чином. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: **www.tineco-ukraine.com**

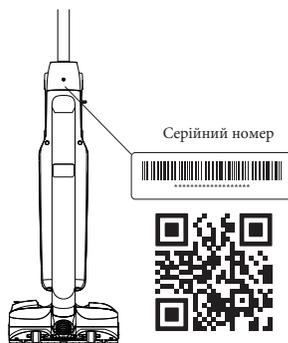

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal 



www.tineco-ukraine.com

Зв'яжіться з нами - ми відповімо з вами протягом 24 годин.

