

tineco

Ручний миючий акумуляторний пилосос iFloor 5 Breeze

Інструкція з використання



*Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



www.tineco-ukraine.com

ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки.....	2
Технічні характеристики.....	6
Компоненти пристрою.....	7
Акcesуари.....	8
Збірка пристрою	9
Експлуатація	10
Технічне обслуговування.....	13
Усунення несправностей	17
Гарантія	18



**ІНСТРУКЦІЇ НА ІНШИХ МОВАХ
МОЖНА ЗНАЙТИ НА НАШОМУ
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ**



Важливі інструкції з техніки безпеки

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Тільки для домашнього використання.

При використанні електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи викладені нижче.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань — лише під наглядом або за умови отримання інструкції з безпечного користування та розуміння можливих ризиків. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Не дозволяється використання приладу особами з обмеженими можливостями (включаючи дітей), якщо вони не пройшли належного інструктажу.
- Використовуйте прилад тільки в приміщеннях на таких поверхнях як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та на поверхнях без килимів та ін. Слідкуйте за тим, щоб не наїжджати пирососом на незакріплені предмети або краї великих килимів. Зупинка щітки може призвести до передчасного зношення ремня.
- Не допускайте використання приладу в якості іграшки, необхідно здійснювати пильний нагляд при використанні приладу дітьми, а також поряд з ними, домашніми тваринами або рослинами.
- Використовуйте даний прилад тільки у відповідності до даної інструкції з експлуатації. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилкою. У випадках, якщо прилад впав, вами виявлено пошкодження приладу, прилад знаходився на вулиці протягом тривалого часу, падав у воду або не працює належним чином, його слід передати в сервісний центр.
- Заборонено торкатися вологими руками до зарядного пристрою, в тому числі до вилок та контактів.
- Заборонено вставляти будь-які предмети в отвори приладу. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який його отвір заблоковано. Не допускайте накопичення пилу, ворсу, волосся та інших матеріалів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не допускайте потрапляння волосся, одягу, пальців та інших частин тіла в отвори приладу та уникайте їх контакту з рухомими деталями приладу.
- Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
- Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих або горючих рідин, наприклад бензину, або в місцях їх можливої наявності.
- Не використовуйте прилад для збору палаючих або тліючих предметів, наприклад сигарет, сірників або гарячого попелу.
- Не використовуйте пристрій без фільтра.

- Не допускайте ненавмисного ввімкнення приладу. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні. Не торкайтеся до перемикача під час перенесення пристрою та стежте за тим, щоб при зарядці пристрою перемикач знаходився в вимкненому положенні, оскільки це може призвести до нещасного випадку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового ввімкнення пристрою.
- Заряджайте пристрій тільки за допомогою вказаного компанією Tinesco зарядного пристрою. При використанні зарядного пристрою, який підходить для одного типу акумуляторів, з акумулятором іншого типу може виникнути небезпека загоряння.
- Використовуйте пристрій тільки зі спеціальним акумуляторним блоком Tinesco. Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може призвести до травм та займання.
- У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапінні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіків.
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.
- Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° C можуть призвести до вибуху.
- Дотримуйтесь всіх інструкцій по зарядці, а також не заряджайте акумуляторний блок або пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильна зарядка або зарядка при температурах за межами вказаного діапазону може призвести до пошкодження акумулятора та підвищення ризику загоряння.
- Обслуговування пристрою повинно виконуватись виключно кваліфікованим фахівцем з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних деталей. Такі дії сприяють безпечній експлуатації пристрою.
- Даний прилад містить незамінні елементи живлення. Не змінюйте і не намагайтеся відремонтувати прилад або акумулятор, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям електрощітки.
- Не заряджайте та не зберігайте прилад на відкритому повітрі або в автомобілі. Заряджайте, зберігайте та використовуйте батарею лише в сухому приміщенні при температурі від 4°C до 40°C. Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
- Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.
- Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.
- Не використовуйте пристрій для збору небезпечних матеріалів та хімічних речовин, таких як розчинники, рідини для усунення засмічень, концентрованих кислот або концентрованих лугів.

- Негайно припиніть експлуатацію приладу при перегріві, появі незвичайних шумів або запахів, низькій потужності всмоктування або витоків електричного струму.
- При тривалому зберіганні вимикайте пилосос та відключайте його від електричної розетки.
- Після кожного використання завжди очищайте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.
- Після використання зберігайте пристрій у сухому приміщенні.
- Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.
- Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Tipeso або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.
- Виймайте вилку з розетки перед чищенням або обслуговуванням приладу.
- Уникайте наїжджання пилососом на шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхнею перевищує 5 мм.

Сфера використання

1. Бездротовий пилосос призначений для використання всередині приміщень на твердих поверхнях, таких як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та ін. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.
2. Щоб уникнути деформації корпусу не надавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.
3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

Відомості про миючий засіб

1. Потрапляння великої кількості миючого засобу в мотор може призвести до порушення нормальної роботи приладу.
2. Додавайте засіб відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Використання пристрою». Ми рекомендуємо використовувати миючий засіб, що входить в комплект поставки. Не використовуйте пристрій з кислотними, лужними засобами або будь-якими іншими речовинами, шкідливими для навколишнього середовища.
3. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. При потрапленні будь-якого засобу в очі негайно промийте їх чистою водою. При випадковому потрапленні будь-якого засобу до ротової порожнини негайно зверніться за медичною допомогою.
4. Утилізація брудної води та миючого засобу повинна відповідати правилам місцевого екологічного регулювання.

Відомості про прилад

1. Не змінюйте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
2. Заряджайте пристрій за допомогою адаптера Tinesco. Вхідна напруга: 100-240 В змін. струму. Зверніть увагу що, як висока, так і низька напруга може пошкодити адаптер, пристрій або навіть викликати небезпеку для користувача.
3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтесь що перемикач живлення знаходиться в вимкненому положенні. Щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор не кладіть пристрій горизонтально та не нахиляйте його.
5. Щоб уникнути випадкового увімкнення завжди зберігайте пристрій на зарядній станції.
6. Перед використанням приладу завжди належним чином встановлюйте резервуари для брудної та чистої води.
7. Щоб уникнути ризику загоряння або отримання травм в зв'язку з коротким замиканням не допускайте намокання приладу та зарядного пристрою.

Інструкція з утилізації акумуляторних батарей

Акумуляторна батарея містить речовини, шкідливі для навколишнього середовища, тому перед утилізацією її необхідно виїняти з пристрою.

Щоб витягти акумулятор, пристрій слід попередньо вимкнути.

Заборонено викидати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами!

Кожен споживач зобов'язаний здавати всі батареї та акумулятори — незалежно від того, містять вони шкідливі речовини чи ні — до пунктів збору у своєму місті/районі або у роздрібній торговій точці для подальшої екологічної утилізації.

Здавати батареї та акумулятори бажано лише після повного їх розряду. Такі вироби позначені наведеним ліворуч символом.



Інструкція з утилізації відповідно до директиви WEEE

Електричне та електронне обладнання не підлягає утилізації разом із побутовим сміттям!

Кожен споживач зобов'язаний здавати відпрацьовану техніку після завершення строку її експлуатації до спеціального пункту збору у своєму місті/районі або до продавця з метою її належної та безпечної утилізації для довкілля. На зображенні ліворуч наведено символ перекресленого контейнера на колесах, що означає окремий збір електричних та електронних відходів (WEEE).



Для країн Європейського Союзу:

Цим заявляємо, що даний продукт відповідає основним вимогам усіх відповідних директив і нормативів, що діють у межах Європейського Союзу.

Декларацію відповідності (DoC) можна завантажити на нашому вебсайті: <https://global.tinesco.com/compliance/>

Ваша декларація буде доступна у форматі PDF.


Позначення символів:

	Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації
	Клас II
	Трансформатор, що забезпечує безпечну ізоляцію та автоматичний захист у разі короткого замикання.
	Імпульсне джерело живлення
	Тільки для використання в приміщенні
	Постійний струм
	Змінний струм

Технічні характеристики

Виріб	Серія iFLOOR 5 BREEZE
Вхід змінного струму	100 ~ 240 В
Напруга	21.6 В, 4000 мА·г (Li-Ion)
Номинальна потужність	190 Вт
Час роботи	– ECO: ≈ 35 хв; – MAX: ≈ 23 хв
Час заряджання:	4–5 год
Швидкість потоку води:	30–100 мл/хв
Ємність резервуара для чистої води (CWT):	0.8 л
Ємність резервуара для брудної води (DWT):	0.7 л
Водонепроникність:	IPX4

Компоненти пристрою

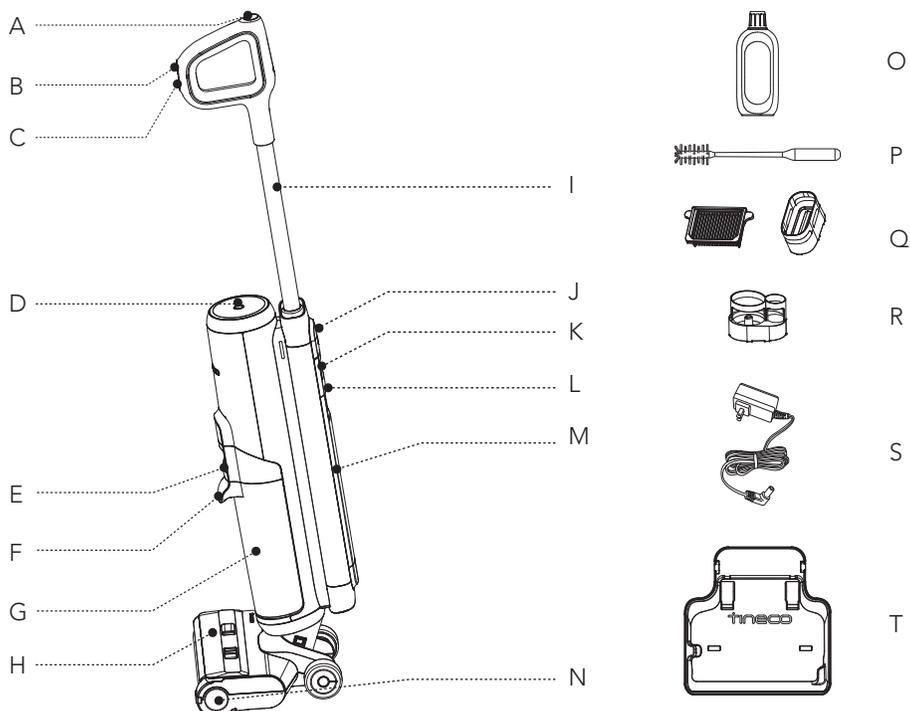


- A. Кнопка самостійного очищення
- B. Перемикач режимів
- C. Кнопка ввімкнення/вимкнення
- D. Індикатор
- E. Фіксатор резервуара для брудної води
- F. Ручка резервуара для брудної води
- G. Резервуар для брудної води (DWT)
- H. Кришка щіткового валика
- I. Трубка
- J. Кнопка від'єднання ручки
- K. Фіксатор резервуара для чистої води

- L. Ручка резервуара для чистої води
- M. Резервуар для чистої води (CWT)
- N. Роликова щітка
- O. Засіб для очищення та дезодорації
- P. Інструмент для очищення
- Q. Сухий фільтр із тримачем
- R. Тримач аксесуарів
- S. Адаптер
- T. Підставка для зберігання

Акcesуари

Примітка:

Наявність акcesуарів залежить від конкретної моделі приладу. Якщо вам потрібні додаткові акcesуари, будь ласка, відвідайте сайт www.tinco-ukraine.com



Очищувальний та дезодоруючий розчин


Видаляє бруд, пил, жир та складні плями з більшості типів твердої поверхні, таких як плитка, мармур, покриті лаком дерев'яні підлоги та інші. Завжди використовуйте розчин Tinco у вашому пристрої.

Додавайте одну кришку розчину на кожен повний резервуар з чистою водою.



Роликова щітка

М'яка роликова щітка може одночасно виконувати всмоктування та миття. Її можна легко очистити за допомогою функції самоочищення.



Сухий фільтр

Сухий фільтр із сіткою затримує великі частки та сміття, забезпечуючи довговічність пристрою.

Обов'язково встановлюйте сухий фільтр перед використанням, інакше це може призвести до зниження потужності всмоктування.



Інструмент для очищення


Повноцінна щітка для очищення резервуара для брудної води (DWT), камери щітки та отворів приладу. Інструмент також має ворсистий кінець для видалення бруду і грязюки з роликової щітки та резервуара для брудної води.

ЗБІРКА ПРИЛАДУ


Як зібрати/розібрати прилад?

Примітка.

Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».

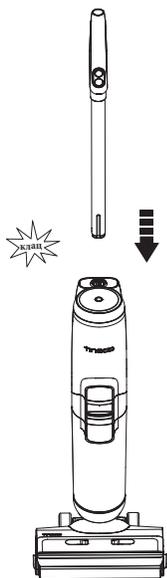

Щоб встановити ручку, вставте її в основний корпус пристрою до характерного клацання.

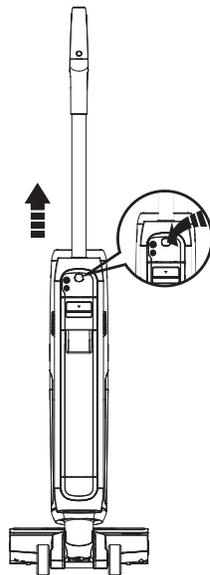


Якщо потрібно зняти ручку, натисніть і утримуйте кнопку від'єднання на задній стороні приладу, після чого потягніть ручку вгору.

Експлуатація

Підготовка до використання

Перед першим використанням заряджайте прилад протягом 4–5 годин (див. розділ «Інструкції з заряджання» для детальної інформації).

*Дані базуються на результатах лабораторних випробувань Тіпесо. Температура в лабораторії: від 4°C до 40°C.

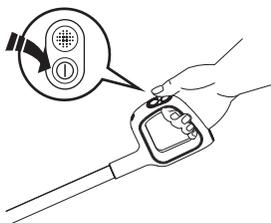


Натисніть кнопку  прилад автоматично запуститься в режимі ECO.

Натисніть дану кнопку повторно, щоб вимкнути пристрій.

Перемикайтеся між режимами ECO та MAX, натискаючи кнопку . У режимі MAX прилад використовує максимальну силу всмоктування та подає більше води для інтенсивного очищення.



Зупиняє прибирання

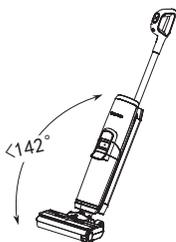

Розпочинає прибирання



При вертикальному положенні прилад автоматично зупиняє роботу.

Після нахилу — робота відновлюється.

Не нахиляйте прилад більше ніж на 142°, щоб уникнути протікання води.

Після використання помістіть пристрій вертикально на підставку для заряджання та зберігання.


Примітки:

- Не використовуйте пристрій для прибирання піни або спінених рідин.
- При збиранні залишків води з поверхні пристрій автоматично вимикається через 3 секунди після натискання кнопки вимкнення.

Заповнення резервуара для чистої води




Натисніть кнопку від'єднання резервуара для чистої води, щоб зняти його з приладу.

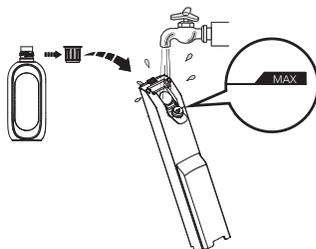

Відкрийте кришку резервуара та наповніть його водопровідною водою до позначки MAX.


Для глибокого очищення додайте одну кришку фірмового засобу до резервуара з чистою водою (CWT), після чого щільно закрийте кришку.

Примітка: Використовуйте лише воду з температурою не вище 60°C (140°F).
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ.

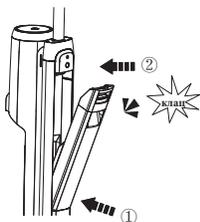

Встановіть резервуар назад у прилад. Якщо його встановлено правильно, пролунає звук “кляцання”.

Інструкції з заряджання

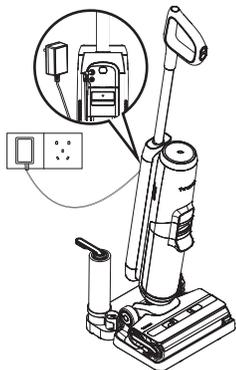

Будь ласка, заряджайте прилад, коли рівень заряду акумулятора низький.

1. Для заряджання приєднайте зовнішній зарядний кабель до приладу та вставте штекер у розетку.
2. Щоб уникнути спотикання, під час заряджання встановлюйте прилад на підставку для зберігання поблизу стіни

Примітка:

- Система охолодження активується автоматично для оптимізації заряджання — це може супроводжуватись тихим звуком.
- Під час заряджання натисніть і утримуйте кнопку  протягом 10 секунд, щоб увімкнути/вимкнути систему охолодження.

Попередження:

- Заряджайте прилад лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту постачання.
- Якщо прилад не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці для збереження продуктивності.
- Повна зарядка триває приблизно 4–5 годин.
- Зберігайте прилад у приміщенні, в сухому місці. Не допускайте впливу прямих сонячних променів або температур нижче нуля.
- Рекомендований температурний діапазон: від 4°C до 40°C (від 39.2°F до 104°F).

Час роботи

- У режимі ECO орієнтовний час роботи становить приблизно 35 хвилин.
- У режимі MAX — приблизно 23 хвилини.
- Дані ґрунтуються на результатах випробувань у лабораторії Tineso.

Час заряджання

- Повна зарядка займає приблизно 4–5 годин.
- Дані отримані в лабораторії Tineso при температурі навколишнього середовища від 4°C до 40°C (від 39.2°F до 104°F).

Індикатори

Під час використання



Синій індикатор горить постійно — пристрій працює в нормальному режимі.



Синій індикатор блимає 3 рази — перемикання режиму роботи.



Червоний індикатор блимає повільно — низький рівень заряду.



Червоний індикатор горить постійно — роликіву щітку заблоковано.



Помаранчевий індикатор горить постійно — резервуар для брудної води (DWT) повний або засмічено канал.



Помаранчевий індикатор блимає — резервуар для чистої води (CWT) порожній.



Індикатор вимкнений — пристрій вимкнений, акумулятор несправний або відбулась помилка мотора.

Під час заряджання



Упродовж перших 5 хвилин: синій індикатор блимає — відбувається заряджання.

Після 5 хвилин: пристрій переходить у режим сну, індикатор вимикається — заряджання триває.

Коли пристрій повністю заряджено



Упродовж 5 хвилин після завершення заряджання: синій індикатор горить постійно.





Після 5 хвилин: індикатор вимикається.

Технічне обслуговування

Примітка:

- Для оптимальної роботи та запобігання утворенню запахів, завжди очищайте та ретельно висушуйте резервуар для брудної води, поплавков, фільтри, роликову щітку, кришку роликової щітки після кожного використання приладу.
- Будь ласка, переконайтеся, що кожна частина приладу встановлена правильно, інакше прилад може працювати не належним чином.
- Після технічного обслуговування поставте прилад на зарядну базу вертикально. Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів і зберігайте його в закритому сухому місці.


Основний корпус

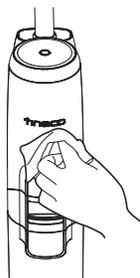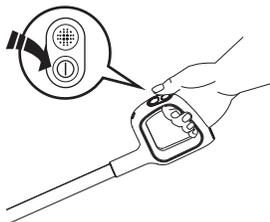

Для зменшення ризику травмування завжди вимикайте прилад перед виконанням будь-якого технічного обслуговування.


Очищайте поверхню пристрою сухою тканиною з нейтральним миючим засобом. Уникайте потрапляння води всередину пристрою.

Зніміть резервуар для брудної води (DWT) та очистіть його отвір вологою тканиною або спеціальним інструментом для очищення, щоб запобігти засміченню.

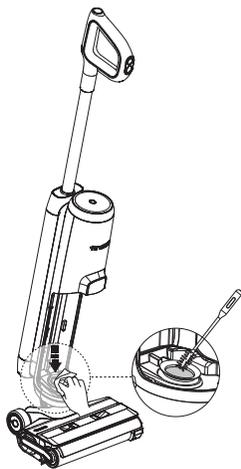


Зніміть резервуар для брудної води (DWT) та очистіть його отвір вологою тканиною або спеціальним інструментом для очищення, щоб запобігти засміченню.

Резервуар для брудної води

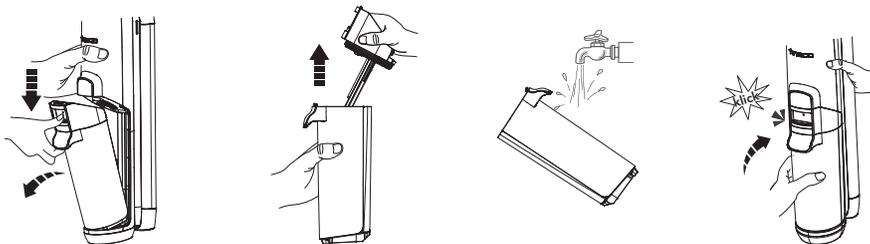


- Коли рівень брудної води досягає позначки Max, пристрій автоматично припиняє роботу.
- Відкрийте кришку резервуара та спорожніть його. Використовуйте очищувальний інструмент, щоб видалити залишки сміття. Промийте внутрішню частину резервуара і встановіть його назад у прилад.

Кришка резервуара для брудної води

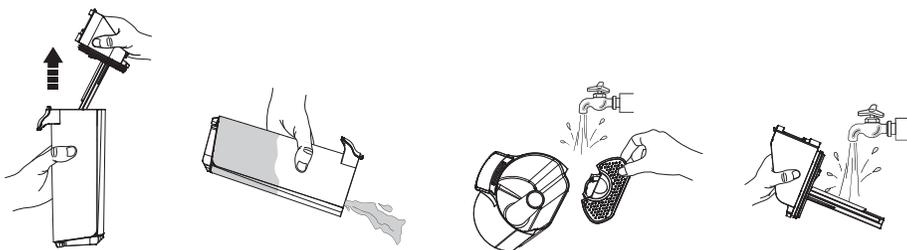


Якщо кришка резервуара або вбудований фільтр засмітилися, зніміть кришку та фільтр і промийте їх під проточною водою.

Сухий фільтр

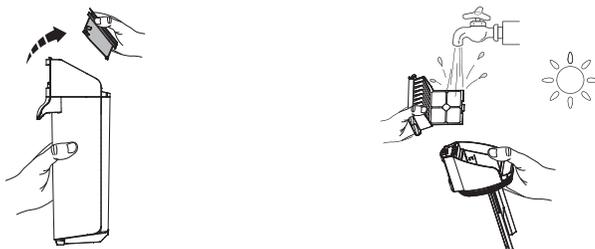

Візьміться за поглиблення з обох боків сухого фільтра і потягніть його вгору. Промийте його під проточною водою і дайте йому повністю висохнути перед повторним встановленням кришки резервуара.

Автоматичне очищення роликів щітки

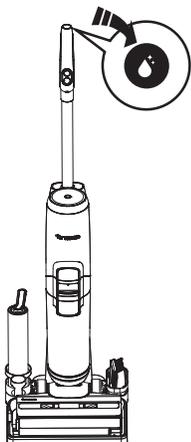


1. Помістіть пристрій на підставку для зберігання і підключіть його до джерела живлення. Натисніть кнопку автоматичного очищення для запуску процесу очищення.
2. Після завершення циклу очищення пристрій почне заряджатися.
3. Після очищення обов'язково очистіть резервуар для брудної води.


Примітка:

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі і батарея має достатній заряд.
- Перед початком циклу автоматичного очищення очистіть резервуар для брудної води та переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води (CWT) становить більше 40%.


Кришка роликів щітки

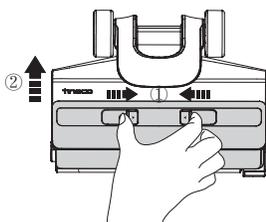

Натисніть на фіксатори на кришці і потягніть її вгору, щоб зняти кришку щітки.

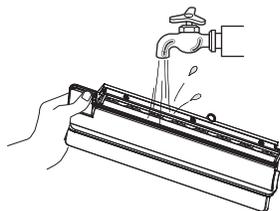


Промийте елемент водою.

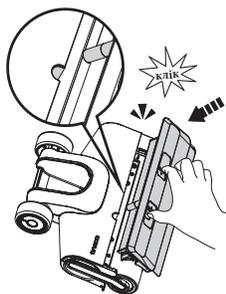


Щоб уникнути протікання стежте за тим, щоб при встановленні кришка щітки була надійно зафіксована.


Роликова щітка

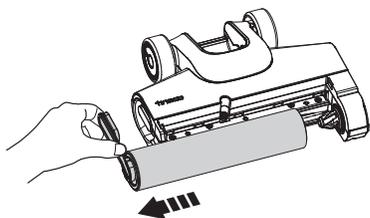


Зніміть роликову щітку, взявшись за виступаючий елемент роликової щітки та потягнувши його вгору.

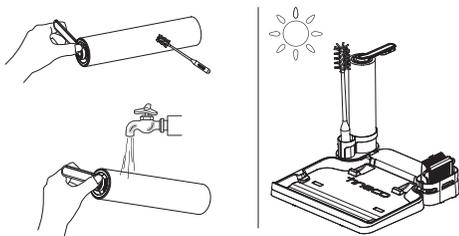

Зніміть виступаючий елемент роликової щітки. За допомогою інструменту для очищення видаліть волосся та сміття, що зібралися навколо щітки, та промийте її водою. Поставте роликову щітку на підставку для аксесуарів та дайте їй повністю висохнути перед встановленням на місце.

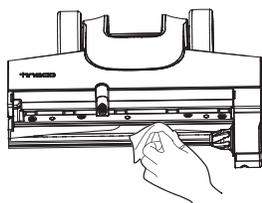

За допомогою інструмента для очищення видаліть волосся та сміття з відсіку для роликової щітки та отворів.

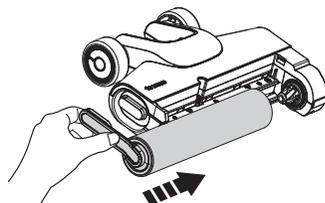

Встановіть роликову щітку на місце, вставивши її спочатку в праву частину насадки, а потім натисніть на виступаючий елемент так, щоб надійно зафіксувати щітку.

Примітка:

- Для підтримки високої продуктивності замінійте роликову щітку кожні 6 місяців.

Відскануйте QR-код нижче, щоб отримати доступ до відео з догляду за приладом



Усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Прилад не вмикається	Увімкнувся автоматичний захист від перегріву.	Перезапустіть прилад після охолодження.
Слабка потужність всмоктування	Сухий фільтр не встановлений або забруднений.	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та дайте йому повністю висохнути
Індикатор постійно світиться червоним світлом 	Роликова щітка заблокована	Усуньте блокування
Індикатор миготить помаранчевим кольором 	Резервуар для чистої води (CWT) порожній	Заповніть резервуар чистою водою
Індикатор світиться постійним помаранчевим світлом 	Рівень брудної води в резервуарі (DWT) досяг позначки MAX	Спорожніть резервуар і встановіть його назад в прилад
Індикатори не світяться під час роботи приладу 	1. Відсутність живлення 2. Несправність батареї 3. Несправність двигуна	1. Зарядіть пристрій 2. Охолодіть пристрій та перезапустіть
Індикатор повільно блимає червоним кольором 	Низький заряд батареї	Зарядіть пристрій

Примітка. Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, відвідайте наш сайт www.tineco-ukraine.com, щоб отримати подальшу допомогу

Гарантія

ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД- 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Tinesco.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Tinesco поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Tinesco. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був проданий.

ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Tinesco не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:


- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поводження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Tinesco;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання рекомендацій з очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, НЕРА-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій не працює належним чином. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: **www.tineco-ukraine.com**

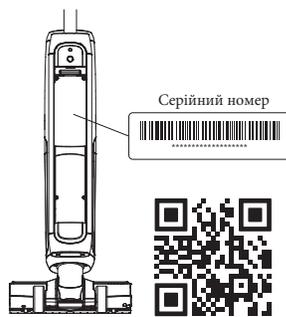

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal 



www.tineco-ukraine.com

Зв'яжіться з нами - ми відповімо з вами протягом 24 годин.

