


# tineco

## Ручний миючий акумуляторний пилосос Tineco iFloor Y2 Plus

Інструкція з експлуатації

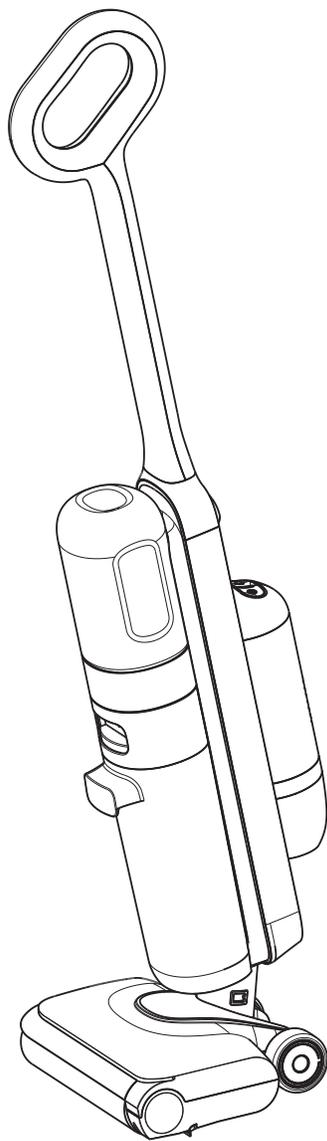

\*Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.

КОМПАНІЯ TINECO ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ.

Ми надамо Вам відповідь протягом 1 робочого дня



[www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)

# ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки .....	2
Технічні характеристики.....	6
Компоненти пристрою.....	7
Акcesуари.....	8
Збірка пристрою .....	9
Експлуатація .....	10
Технічне обслуговування.....	13
Усунення несправностей.....	16
Гарантія.....	17



**ІНСТРУКЦІЇ НА ІНШИХ МОВАХ  
МОЖНА ЗНАЙТИ НА НАШОМУ  
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ**



## Важливі інструкції з техніки безпеки

### ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

#### Тільки для домашнього використання.

При використанні електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи викладені нижче.

#### **ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.**

Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань — лише під наглядом або за умови отримання інструкції з безпечного користування та розуміння можливих ризиків. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Не дозволяється використання приладу особами з обмеженими можливостями (включаючи дітей), якщо вони не пройшли належного інструктажу.
- Використовуйте прилад тільки в приміщеннях на таких поверхнях як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та на поверхнях без килимів та ін. Слідкуйте за тим, щоб не наїжджати пиლოსосом на незакріплені предмети або краї великих килимів. Зупинка щітки може призвести до передчасного зношення ременя.
- Не допускайте використання приладу в якості іграшки, необхідно здійснювати пильний нагляд при використанні приладу дітьми, а також поряд з ними, домашніми тваринами або рослинами.
- Використовуйте даний прилад тільки у відповідності до даної інструкції з експлуатації. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилкою. У випадках, якщо прилад впав, вами виявлено пошкодження приладу, прилад знаходився на вулиці протягом тривалого часу, падав у воду або не працює належним чином, його слід передати в сервісний центр.
- Заборонено торкатися вологими руками до зарядного пристрою, в тому числі до вилки та контактів.
- Заборонено вставляти будь-які предмети в отвори приладу. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який його отвір заблоковано. Не допускайте накопичення пилу, ворсу, волосся та інших матеріалів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не допускайте потрапляння волосся, одягу, пальців та інших частин тіла в отвори приладу та уникайте їх контакту з рухомими деталями приладу.
- Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
- Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих або горючих рідин, наприклад бензину, або в місцях їх можливої наявності.
- Не використовуйте прилад для збору палаючих або тліючих предметів, наприклад сигарет, сірників або гарячого попелу.

- Не використовуйте пристрій без фільтра.
- Не допускайте ненавмисного ввімкнення приладу. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні. Не торкайтеся до перемикача під час перенесення пристрою та стежте за тим, щоб при зарядці пристрою перемикач знаходився в вимкненому положенні, оскільки це може призвести до нещасного випадку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового ввімкнення пристрою.
- Заряджайте пристрій тільки за допомогою вказаного компанією Tinesco зарядного пристрою. При використанні зарядного пристрою, який підходить для одного типу акумуляторів, з акумулятором іншого типу може виникнути небезпека загоряння.
- Використовуйте пристрій тільки зі спеціальним акумуляторним блоком Tinesco. Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може призвести до травм та займання.
- У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапленні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіків.
- Не використовуйте пошкоджені або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.
- Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° С можуть призвести до вибуху.
- Дотримуйтесь всіх інструкцій по зарядці, а також не заряджайте акумуляторний блок або пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильна зарядка або зарядка при температурах за межами вказаного діапазону може призвести до пошкодження акумулятора та підвищення ризику загоряння.
- Обслуговування пристрою повинно виконуватись виключно кваліфікованим фахівцем з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних деталей. Такі дії сприяють безпечній експлуатації пристрою.
- Даний прилад містить незамінні елементи живлення. Не змінюйте і не намагайтеся відремонтувати прилад або акумулятор, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям електрощітки.
- Не заряджайте та не зберігайте прилад на відкритому повітрі або в автомобілі. Заряджайте, зберігайте та використовуйте батарею лише в сухому приміщенні при температурі від 4°С до 40°С. Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
- Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.
- Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.
- Не використовуйте пристрій для збору небезпечних матеріалів та хімічних речовин, таких як розчинники, рідини для усунення засмічень, концентрованих кислот або концентрованих лугів.
- Негайно припиніть експлуатацію приладу при перегріві, появі незвичайних шумів або запахів, низькій потужності всмоктування або витоках електричного струму.

- При тривалому зберіганні вимикайте пилосос та відключайте його від електричної розетки.
- Після кожного використання завжди очищайте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.
- Після використання зберігайте пристрій у сухому приміщенні.
- Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.
- Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Tipeso або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.
- Виймайте вилку з розетки перед чищенням або обслуговуванням приладу.
- Уникайте наїждання пилососом на шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхнею перевищує 5 мм.
- Не тягніть і не переносьте прилад за шнур, не використовуйте шнур як ручку, уникайте розміщення шнура під дверима та не кладіть шнур поблизу гострих країв або кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за шнур. Для відключення приладу тягніть за вилку, а не шнур.

## Сфера використання

1. Бездротовий пилосос призначений для використання всередині приміщень на твердих поверхнях, таких як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та ін. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.
2. Щоб уникнути деформації корпусу не піддавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.
3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

## Відомості про миючий засіб

1. Потраплення великої кількості миючого засобу в мотор може призвести до порушення нормальної роботи приладу.
2. Додавайте засіб відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Використання пристрою». Ми рекомендуємо використовувати миючий засіб, що входить в комплект поставки. Не використовуйте пристрій з кислотними, лужними засобами або будь-якими іншими речовинами, шкідливими для навколишнього середовища.
3. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. При потрапленні будь-якого засобу в очі негайно промийте їх чистою водою. При випадковому потрапленні будь-якого засобу до ротової порожнини негайно зверніться за медичною допомогою.
4. Утилізація брудної води та миючого засобу повинна відповідати правилам місцевого екологічного регулювання.

## Відомості про прилад

1. Не змінюйте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
2. Заряджайте пристрій за допомогою адаптера Tinesco. Вхідна напруга: 100-240 В змін. струму. Зверніть увагу що, як висока, так і низька напруга може пошкодити адаптер, пристрій або навіть викликати небезпеку для користувача.
3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтесь що перемикач живлення знаходиться в вимкненому положенні. Щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор не кладіть пристрій горизонтально та не нахилийте його.
5. Щоб уникнути випадкового увімкнення завжди зберігайте пристрій на зарядній станції.
6. Перед використанням приладу завжди належним чином встановлюйте резервуари для брудної та чистої води.
7. Щоб уникнути ризику загоряння або отримання травм в зв'язку з коротким замиканням не допускайте намокання приладу та зарядного пристрою.

## Інструкція з утилізації акумуляторних батарей



Акумуляторна батарея містить речовини, шкідливі для навколишнього середовища, тому перед утилізацією її необхідно вийняти з пристрою.

Щоб витягти акумулятор, пристрій слід попередньо вимкнути.

Заборонено викидати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами!

Кожен споживач зобов'язаний здавати всі батареї та акумулятори — незалежно від того, містять вони шкідливі речовини чи ні — до пунктів збору у своєму місті/районі або у роздрібній торговій точці для подальшої екологічної утилізації.

Здавати батареї та акумулятори бажано лише після повного їх розряду.

Такі вироби позначені наведеним ліворуч символом.

## Інструкція з утилізації відповідно до директиви WEEE



Електричне та електронне обладнання не підлягає утилізації разом із побутовим сміттям!

Кожен споживач зобов'язаний здавати відпрацьовану техніку після завершення строку її експлуатації до спеціального пункту збору у своєму місті/районі або до продавця з метою її належної та безпечної утилізації для довкілля.

На зображенні ліворуч наведено символ перекресленого контейнера на колесах, що означає окремий збір електричних та електронних відходів (WEEE).

# Для країн Європейського Союзу:

Цим заявляємо, що даний продукт відповідає основним вимогам усіх відповідних директив і нормативів, що діють у межах Європейського Союзу.

Декларацію відповідності (DoC) можна завантажити на нашому вебсайті:

<https://global.tineco.com/compliance/>

Ваша декларація буде доступна у форматі PDF.

## Позначення символів:

	Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації
	Клас II
	Трансформатор, що забезпечує безпечну ізоляцію та автоматичний захист у разі короткого замикання.
	Імпульсний джерело живлення
	Тільки для використання в приміщенні
	Постійний струм
	Змінний струм


## Технічні характеристики

Виріб	Серія iFLOOR Y2
Вхід змінного струму	100 ~ 240 В
Напруга	25,2 В / 2500 мА-год, Літій-іонний (Li-ion)
Номинальна потужність	140 Вт
Час роботи	~30 хвилин
Час заряджання:	5 годин
Швидкість потоку води:	15–100 мл/хв
Ємність резервуара для чистої води (CWT):	1,0 л
Ємність резервуара для брудної води (DWT):	0,8 л
Водонепроникність:	IPX4

# Компоненти пристрою

**Примітка:** Актуальну інформацію про комплектацію та функціональні можливості приладу уточнюйте на сторінці придбання.

УКР

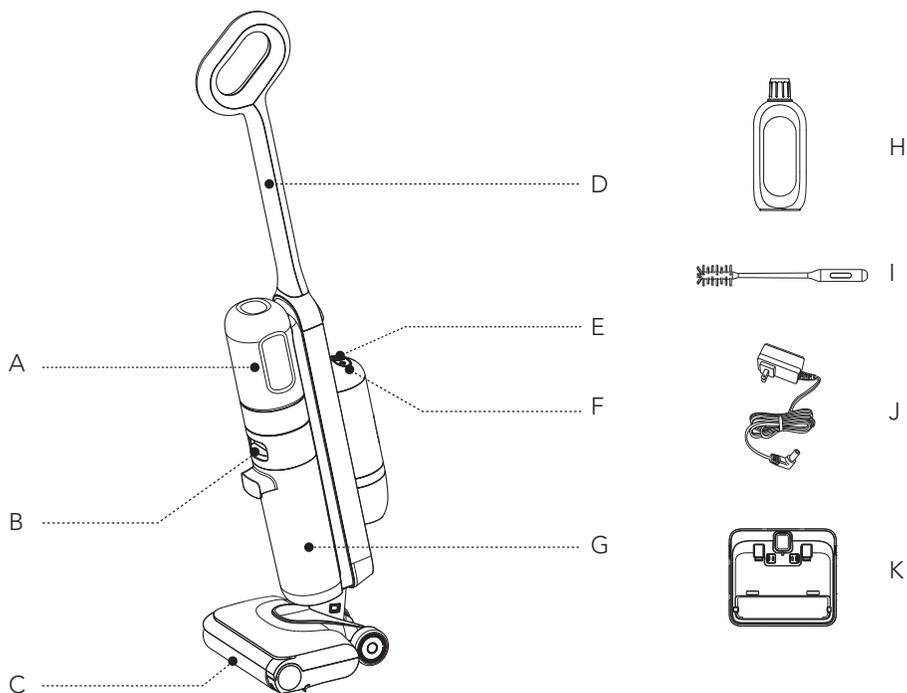

- A. Резервуар для чистої води (CWT)
- B. Кнопка зняття резервуара для брудної води
- C. Роликова щітка
- D. Трубка
- E. Кнопка самоочищення
- F. Кнопка вмикання/вимикання


- G. Резервуар для брудної води (DWT)
- H. Очищувальний та дезодоруючий розчин
- I. Інструмент для очищення
- J. Адаптер
- K. Зарядна база

# Акcesуари

УКР

## Примітка:

Наявність акcesуарів залежить від конкретної моделі приладу. Якщо вам потрібні додаткові акcesуари, будь ласка, відвідайте сайт [www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)




### Очищувальний та дезодоруючий розчин

Видаляє бруд, пил, жир та складні плями з більшості типів твердої поверхні, таких як плитка, мармур, покриті лаком дерев'яні підлоги та інші. Завжди використовуйте розчин Тінесо у вашому пристрої. Додавайте одну кришку розчину на кожен повний резервуар з чистою водою.



### Роликова щітка

М'яка роликова щітка може одночасно виконувати всмоктування та миття. Її можна легко очистити за допомогою функції самоочищення.



### Сухий фільтр

Фільтр і фільтрувальна сітка блокують великі частки і сміття, забезпечуючи довговічність пристрою.

Перед використанням обов'язково встановіть сухий фільтр — його відсутність може призвести до зниження потужності всмоктування. Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 місяців.



### Інструмент для очищення

Повноцінна щітка для очищення резервуара для брудної води (DWT), камери щітки та отворів приладу. Інструмент також має ворсистий кінець для видалення бруду і грязюки з роликової щітки та резервуара для брудної води.

# ЗБІРКА ПРИЛАДУ


## Як зібрати/розібрати прилад?

### Примітка:

Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».



Щоб встановити ручку, вставте її в основний корпус пристрою до характерного клацання.

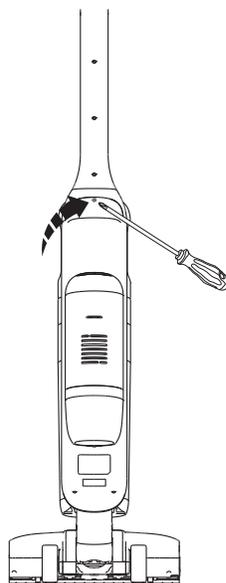


Під час розбирання пристрою ручку необхідно зняти. Натисніть на фіксатор, щоб від'єднати ручку за допомогою інструменту (наприклад викрутки) та зняти її з корпусу пристрою.

# Експлуатація

## Підготовка до використання

Перед першим використанням заряджайте пристрій протягом 5 годин (деталі див. у розділі "Інструкції щодо зарядки приладу").


\* На основі результатів лабораторних випробувань Tinesco. Температура в лабораторії: 4 °С ~ 40 °С.

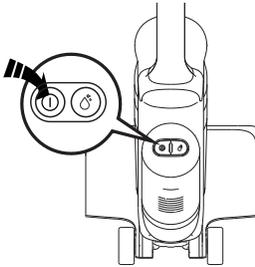

Натисніть кнопку  прилад увімкнеться у режимі за замовчуванням. Натисніть дану кнопку ще раз, щоб вимкнути пристрій.



Зупинити роботу

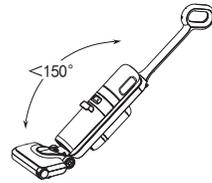

Розпочати роботу

Під час встановлення приладу у вертикальне положення робота зупиняється. Після нахилу пристрій автоматично відновить роботу.

*\* Не нахилийте прилад більш ніж на 150°, щоб уникнути протікання води.*




Після використання встановіть пристрій вертикально на зарядну станцію для підзарядки та зберігання.


## Примітки:

- Не використовуйте пристрій для прибирання піни або спінених рідин.
- При збиранні залишків води з поверхні пристрій автоматично вимикається через 3 секунди після натискання кнопки вимкнення.

## Заповнення резервуара для чистої води

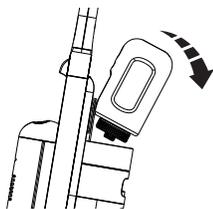


Візьміться за резервуар для води та потягніть його вгору, щоб вийняти з приладу.

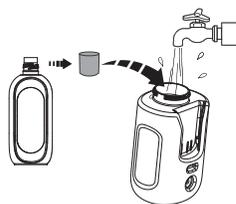

Відкрийте кришку резервуара та наповніть його водою з-під крана.

Для глибокого очищення додайте одну кришку фірмового мийного засобу Tineco у резервуар з водою, після чого щільно закрийте кришку.

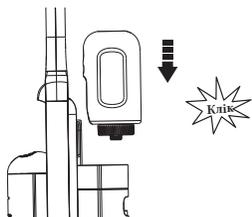


Щоб встановити резервуар назад, вирівняйте паз на задній стороні резервуара з відповідним отвором на корпусі приладу. Якщо резервуар для води встановлено належним чином, ви почуєте звук «кляцання».

### Примітка:

- Використовуйте лише воду температурою до 60°C.
- НЕ використовуйте гарячу воду.
- Рекомендується використовувати лише фірмовий засіб Tineco.

## Інструкція з заряджання

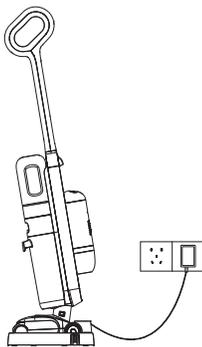

### Підготовка до заряджання

1. Підключіть адаптер живлення до розетки.
2. З'єднайте зовнішній зарядний кабель із зарядною базою.
3. Встановіть прилад вертикально на зарядну станцію для заряджання.

### Увага:

- Заряджайте пристрій лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту постачання Tineco.
- Щоб уникнути ризику спотикання, розміщуйте зарядну базу поблизу стіни.
- Під час тривалого зберігання без використання, заряджайте прилад принаймні кожні 3 місяці для збереження оптимальної роботи акумулятора.
- Повний цикл заряджання триває близько 5 годин.

### Умови зберігання:

- Зберігайте прилад у сухому прохолодному приміщенні.
- Уникайте прямого сонячного світла та низьких температур.
- Рекомендований діапазон температур: від 4°C до 40°C.

## Час роботи

- Час безперервної роботи становить приблизно 30 хвилин.
- Дані отримані за результатами лабораторних випробувань Tinesco.

## Час заряджання

- Повна зарядка займає приблизно 5 годин.
- Оцінка базується на даних лабораторії Tinesco при температурі повітря в межах від 4°C до 40°C.

## Індикатори (для окремих моделей)

Під час використання:



Миготить червоним – низький рівень заряду.



Світиться синім – звичайний режим роботи.



Не горить – акумулятор розряджений або несправний.



Світиться червоним – заблокована ридикова щітка або переповнений резервуар для брудної води (DWT).

Під час заряджання:



Миготить синім – триває зарядка.

Після повної зарядки:



Протягом 5 хвилин після повної зарядки: світиться синім.




Через 5 хвилин: індикатор вимикається.

# Обслуговування

## Примітка:


- Для оптимальної роботи та запобігання утворенню запахів, завжди очищайте та ретельно висушуйте резервуар для брудної води, поплавков, фільтри, роликіву щітку, кришку роликіву щітки після кожного використання приладу.
- Будь ласка, переконайтеся, що кожна частина приладу встановлена правильно, інакше прилад може працювати не належним чином.
- Після технічного обслуговування поставте прилад на зарядну базу вертикально. Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів і зберігайте його в закритому сухому місці.

## Основний корпус

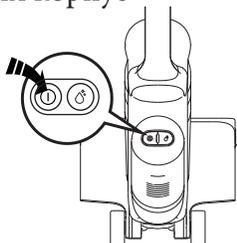


Для зменшення ризику травмування завжди вимикайте прилад перед виконанням будь-якого технічного обслуговування.

Очищайте поверхню пристрою сухою тканиною з нейтральним миючим засобом. Уникайте потрапляння води всередину пристрою.

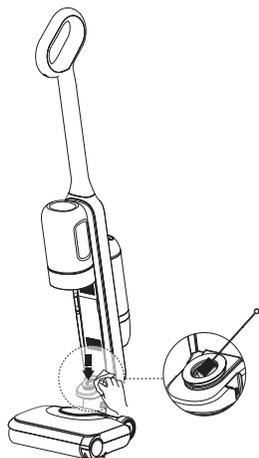


Зніміть резервуар для брудної води, очистіть отвір для скиду брудної води вологою тканиною або спеціальним інструментом, щоб уникнути засмічення.

## Резервуар для брудної води

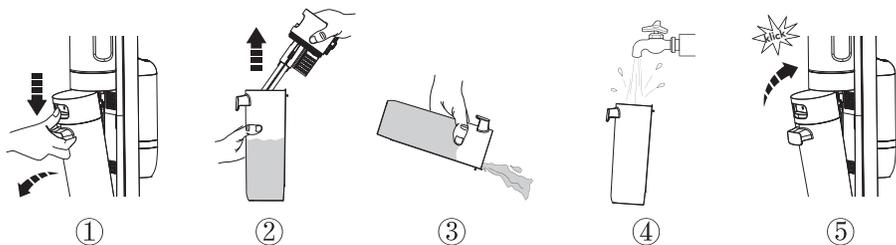


- Коли рівень брудної води досягає позначки Max, поплавць блокує резервуар для брудної води (DWT) і пристрій починає видавати високий звуковий сигнал, що свідчить про необхідність вимкнути прилад.
- Підніміть кришку резервуара, щоб спорожнити резервуар для брудної води (DWT). Використайте інструмент для очищення, щоб видалити залишки сміття. Промийте внутрішню частину резервуара та встановіть його назад у прилад.

## Сухий фільтр і поплавок

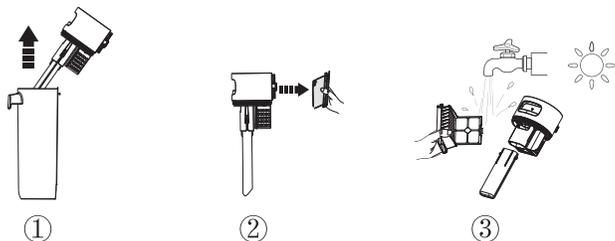

- Вийміть сухий фільтр, потягнувши його вгору за поглиблення з кожного боку, після цього вийміть поплавок. Перш ніж вставляти елементи назад в кришку резервуару для брудної води, промийте їх під проточною водою та дайте їм повністю висохнути.

## Самоочищення роликів щітки

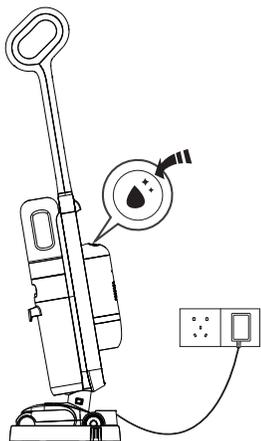


1. Після використання помістіть пристрій на зарядну базу та натисніть кнопку самоочищення, щоб розпочати процес.
2. Після завершення заряджання пристрій почне заряджатися.


### Примітка:

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі і батарея має достатній рівень заряду.
- Перед циклом самоочищення очистіть резервуар для брудної води (DWT) і переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води (CWT) >40%.


## Роликова щітка

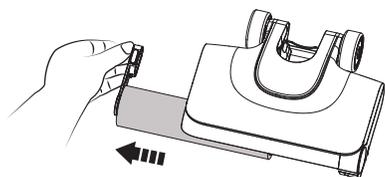


Зніміть роликову щітку, взявшись за бічний фіксатор роликової щітки пальцями, після чого підніміть ручку з лівого кінця, щоб зняти щітку.

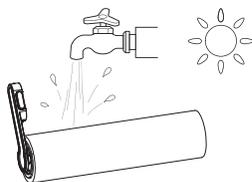

Промийте роликову щітку чистою водою та видаліть з неї заплутане волосся або сміття. Ретельно висушіть роликову щітку на повітрі перед тим, як повторно встановлювати її в прилад.

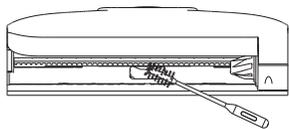

Видаліть волосся та сміття з відсіку для роликової щітки та отворів за допомогою спеціального інструменту для очищення.

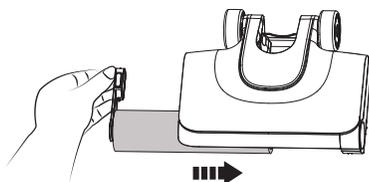

Встановіть роликову щітку на місце, вставивши її спочатку в праву частину тримача, а потім натисніть на виступаючий елемент так, щоб надійно зафіксувати щітку.

# Усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Прилад не вмикається	Увімкнувся автоматичний захист від перегріву.	Перезапустіть прилад після охолодження
	Брудна вода в резервуарі для брудної води (DWT) досягла максимального рівня	Спорожніть резервуар для брудної води і повторно встановіть його в прилад.
Слабка потужність всмоктування	Сухий фільтр не встановлений або забруднений.	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та дайте йому повністю висохнути
Пристрій не заряджається	Несумісний адаптер	Використовуйте для заряджання оригінальний адаптер приладу
	Адаптер вставлений неправильно	Вставіть адаптер належним чином
Індикатор світиться червоним	Роликова щітка заблокована	Усуньте блокування
	Брудна вода в резервуарі для брудної води досягла максимального рівня	Спорожніть резервуар для брудної води
Індикатор горить червоним	Низький заряд батареї	Зарядіть пристрій або перезапустіть його
Індикатор вимкнений під час роботи приладу	Перегрів або несправність батареї	Дайте пристрою охолонути

**Примітка.** Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, відвідайте наш сайт [www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com), щоб отримати подальшу допомогу.

# Гарантія

## ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД- 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Tinesco.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

### ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Tinesco поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Tinesco. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був проданий.

### ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Tinesco не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:


- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поводження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tinesco;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Tinesco;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання рекомендацій з очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, HEPA-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

## ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

## ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій не працює належним чином. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: **[www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)**

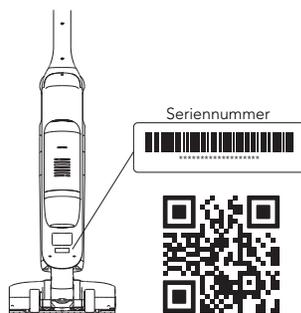

tineco  
Live Easy.  
Enjoy Life.

[www.tineco-ukraine.com](http://www.tineco-ukraine.com)

Зв'яжіться з нами - ми відповімо з вами протягом 24 годин.

